

CANVAS

THE HIFI FRAME

Montageanleitung



www.canvashifi.com



0045 2975 0045










hello@canvashifi.com



Flade Engvej 4
9900 Frederikshavn, Denmark

LIEFERUMFANG:

2 stk.....Horizontale Rahmenprofile	8 stk..... 2 mm Abstandshalter
2 stk.....Vertikale Rahmenprofile	8 stk..... 3 mm Abstandshalter
4 stk.....Eckwinkel mit Schrauben	8 stk..... 5 mm Abstandshalter
4 stk.....Rückplatten für Eckwinkel	8 stk.... 10 mm Abstandshalter
12 stk.....Spannfedern	

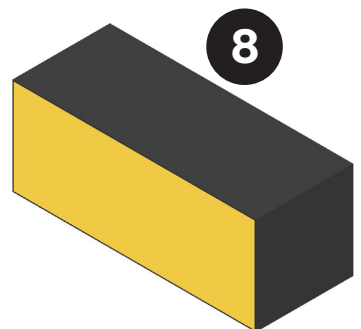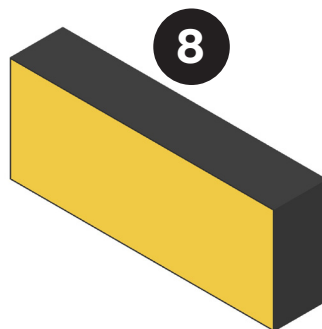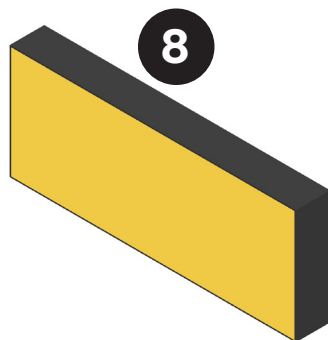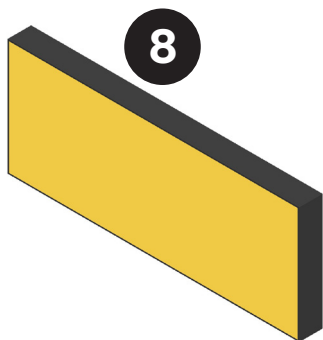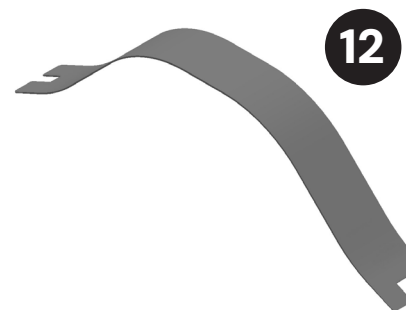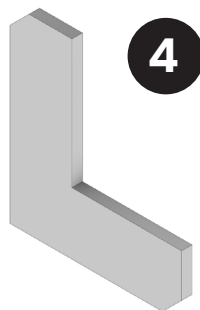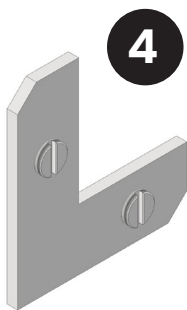

SCHRITT 1.

Messen Sie die Breite Ihres Fernsehers in mm. (TW)

Ziehen Sie diesen Wert von der Innenbreite des Rahmens ab und teilen Sie das Ergebnis durch 2. So erhalten Sie den Abstand zwischen Fernseher und Rahmen. Wählen Sie anschließend den Gummi-Abstandshalter, der diesem Maß am nächsten kommt.

INNENBREITE DES RAHMENS: (FW)

55"	1239 mm.
65"	1458 mm.
75"	1687 mm.
77"	1724 mm.
83"	1857 mm.
85"	1906 mm.

$$(TW - FW) / 2 = \text{ABSTANDSHALTERGRÖSSE}$$

BEISPIEL:


$$(TV:1233 - RAHMEN: 1239) / 2 = 3 \text{ MM.}$$

In den meisten Fällen ist die benötigte Abstandshaltergröße für die vertikalen Rahmenprofile identisch mit der für das obere horizontale Rahmenprofil.

Tipp: Versuchen Sie, den Abstandshalter zunächst zwischen oberem Rahmenprofil und Fernseher zu platzieren – mit noch aufgeklebter Schutzfolie – um zu prüfen, ob er gut passt, bevor Sie ihn fest am Rahmen anbringen

In manchen Fällen ist es sinnvoll, zwei Abstandshalter unterschiedlicher Stärke übereinander zu platzieren, z. B. 2 + 5 mm, um 7 mm zu erreichen.


Platzieren Sie nun die Abstandshalter innerhalb des Rahmens, jeweils einen an jedem Ende – 20–30 mm vom Rand entfernt.

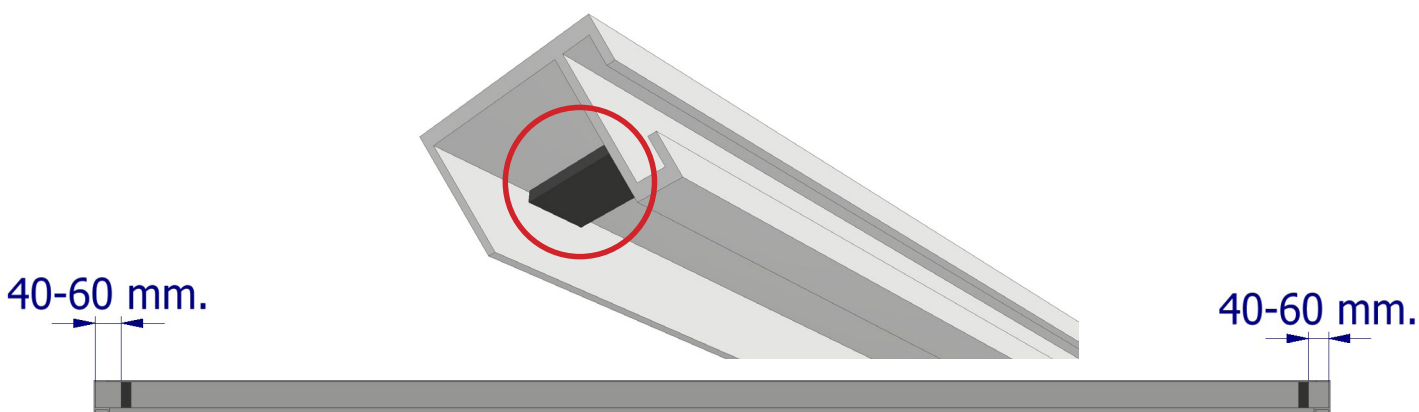

Platzieren Sie keine Abstandshalter weiter als 60 mm von den Ecken entfernt, da sich der Rahmen sonst nach außen wölben kann.


SCHRITT 2.

Montieren Sie die Eckwinkel an den beiden vertikalen Rahmenprofilen – oben und unten.

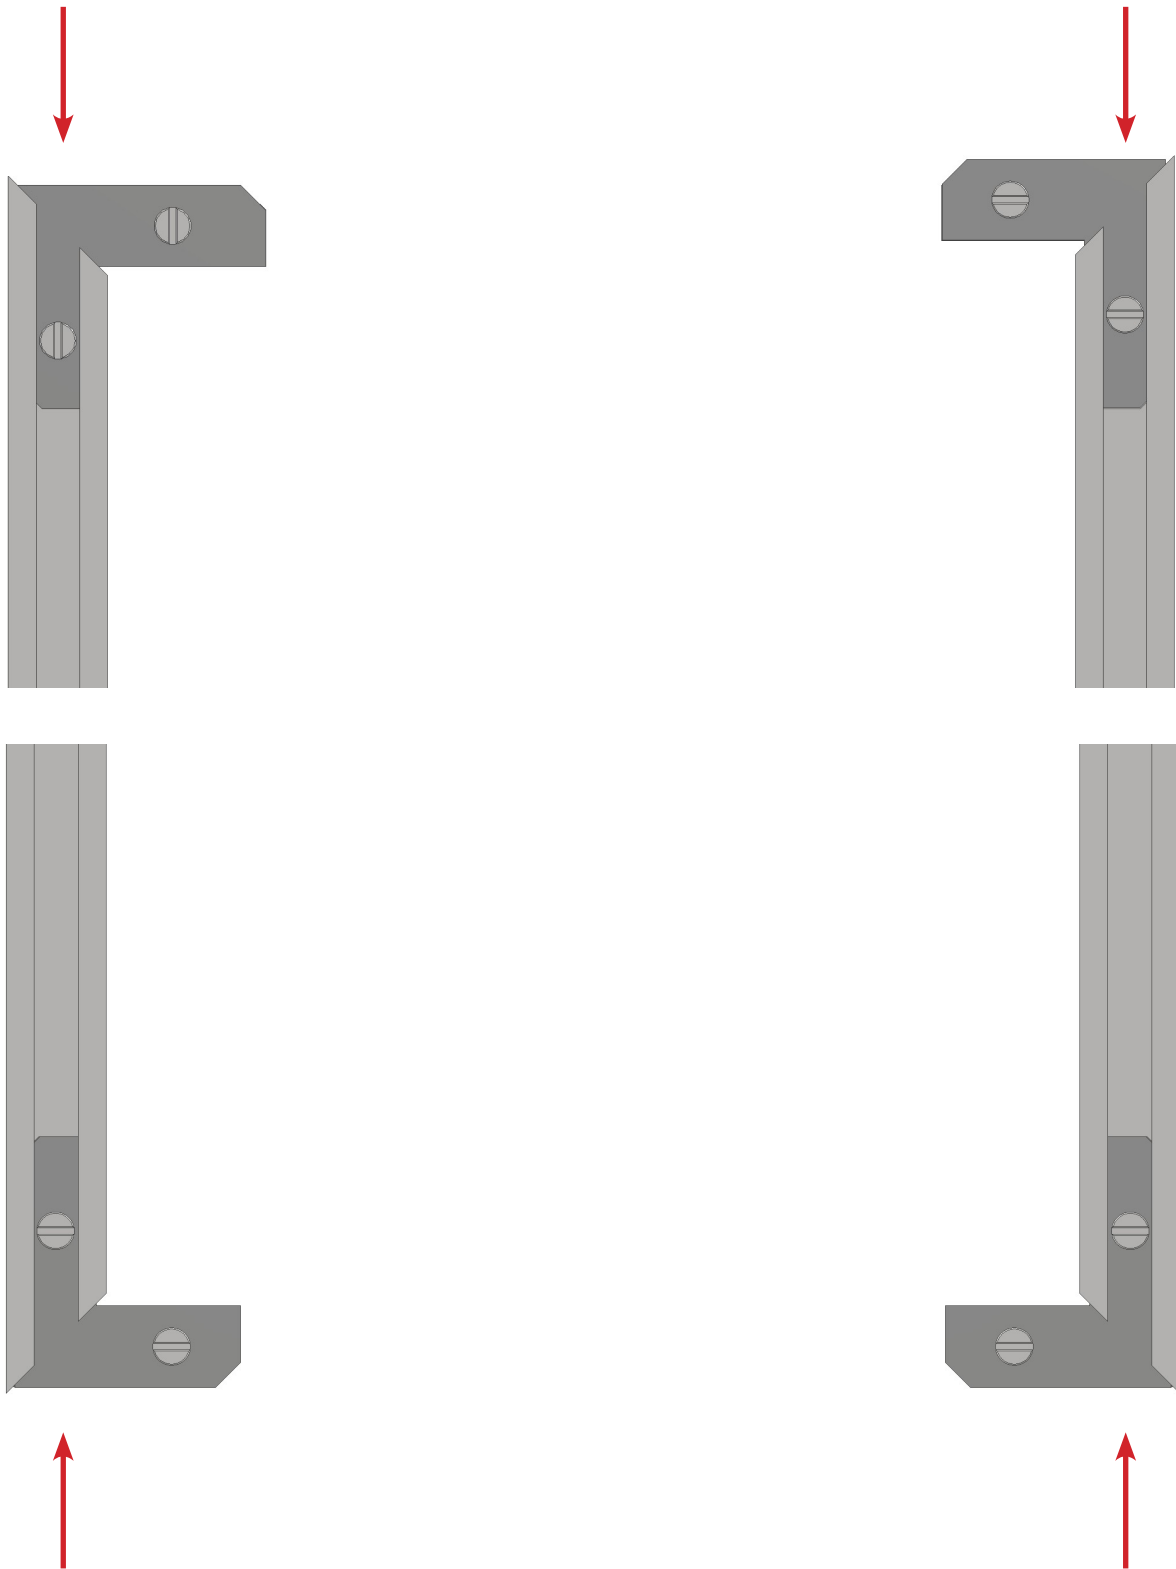


SCHRITT 3.

Schieben Sie nun das rechte Profil in das obere Profil und ziehen Sie die Schraube fest.

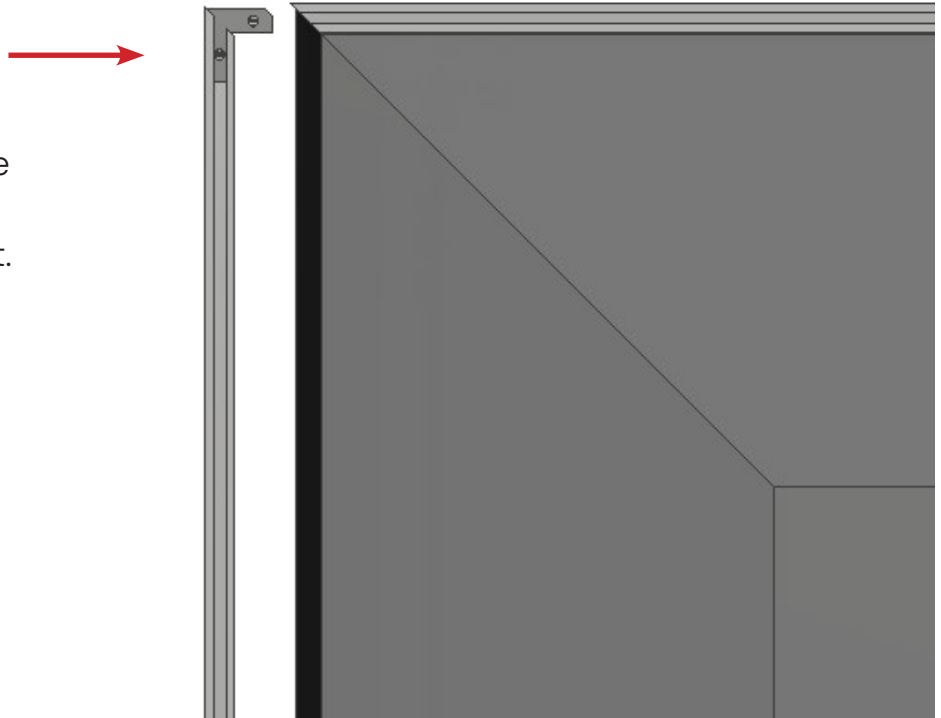


Platzieren Sie anschließend das untere Profil unterhalb des Canvas-Frontgitters, schieben Sie es in das rechte Profil und ziehen Sie die Schraube fest.

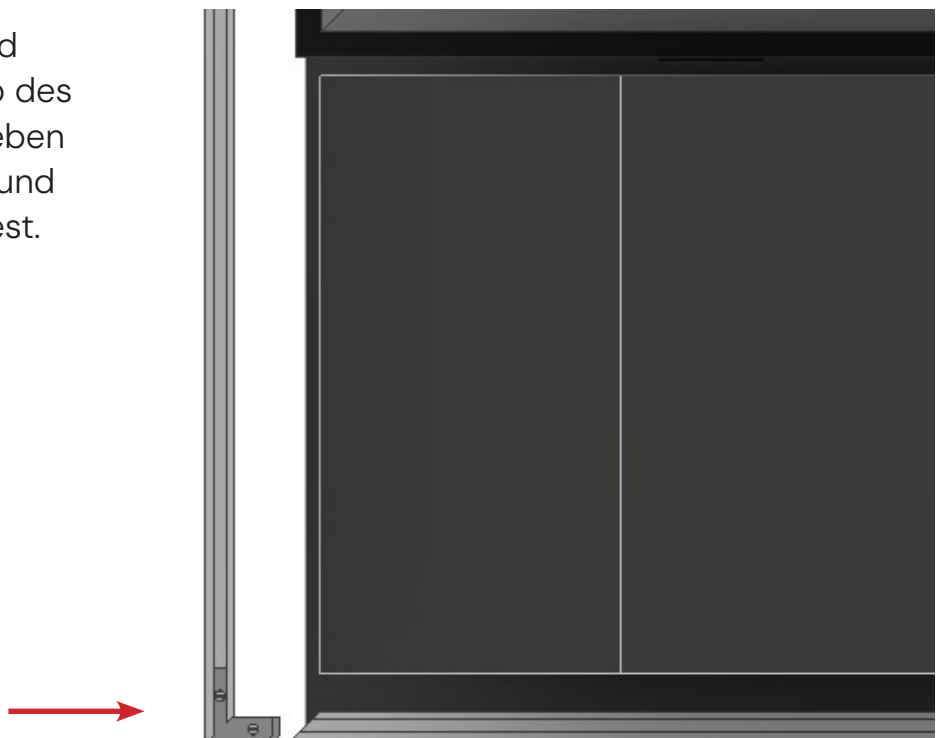


SCHRITT 4.

Schieben Sie nun das rechte Seitenprofil in das obere und untere Profil und ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.


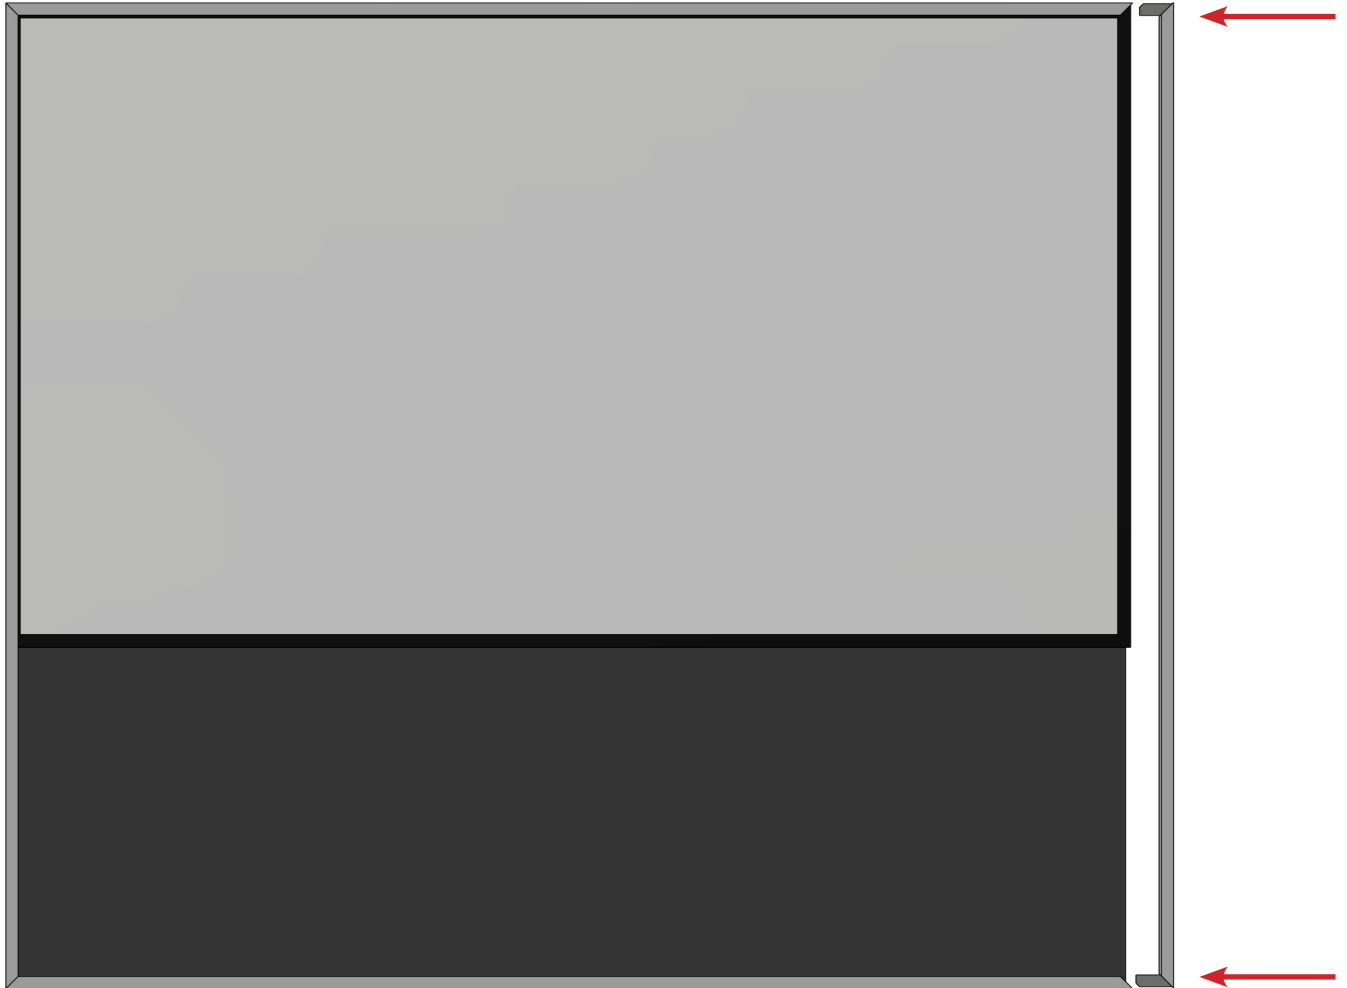


Arbeiten Sie nun Ecke für Ecke: Lockern Sie die Schrauben leicht und justieren Sie den Rahmen neu, bis die Ausrichtung zufriedenstellend ist.

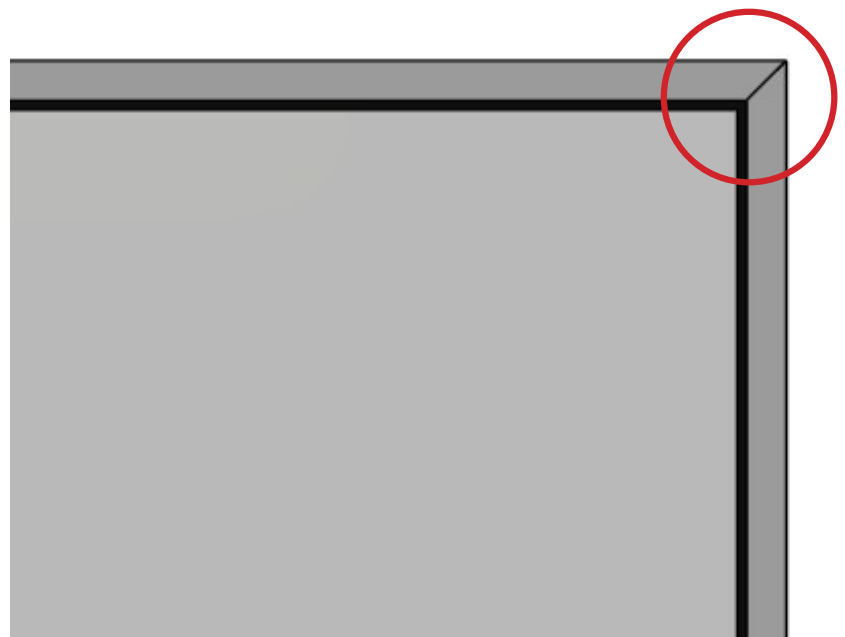

SCHRITT 5.



Nun werden die Spannclips montiert. Diese sorgen dafür, dass der Rahmen eng an der Vorderseite des Fernsehers und des Canvas-Lautsprechers anliegt.

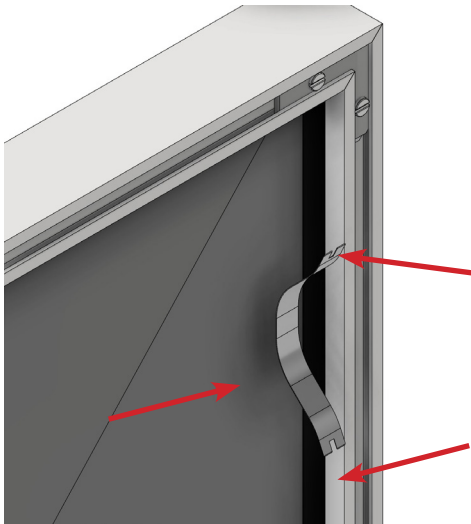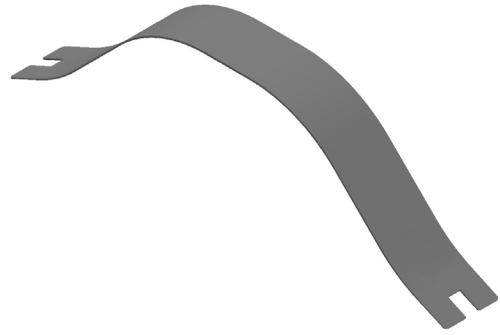

Platzieren Sie auf der Rückseite des Rahmens ein Ende des Clips zwischen Rahmen und Rückseite des Fernsehers.

Drücken Sie anschließend das andere Ende nach unten und schieben Sie es zwischen Rahmen und Fernseher, sodass beide Enden zum Rahmen zeigen.

Je nach Größe von Fernseher und Rahmen sollten 3–4 Clips pro Seitenprofil sowie am oberen Profil verwendet werden. Das untere Profil bleibt ohne Clips.

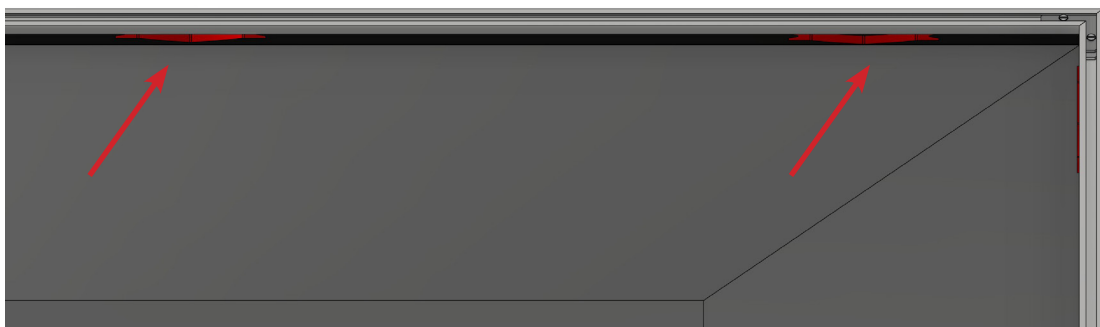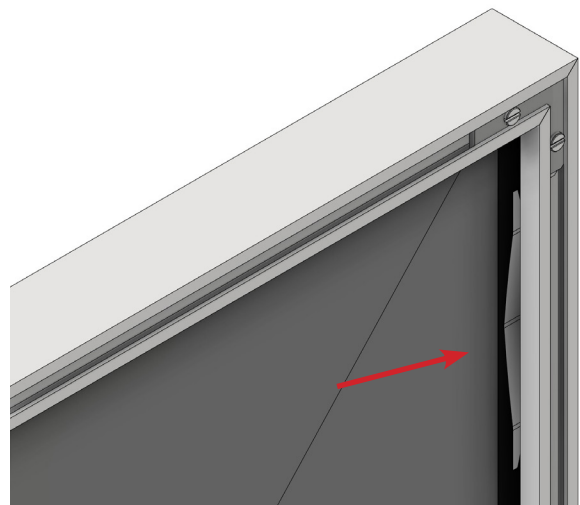

Glückwunsch!

Sie haben den HiFi Frame nun erfolgreich an Ihrem Fernseher und Canvas-Lautsprecher montiert.

CANVAS

THE HIFI FRAME

Vielen Dank!



www.canvashifi.com



0045 2975 0045



hello@canvashifi.com



Flade Engvej 4
9900 Frederikshavn, Denmark