


  
**Kamome**

**FKLS-281D/SLKF-281D**

## **Kamome FKLS-281D/SLKF-281D**

Mode d'emploi

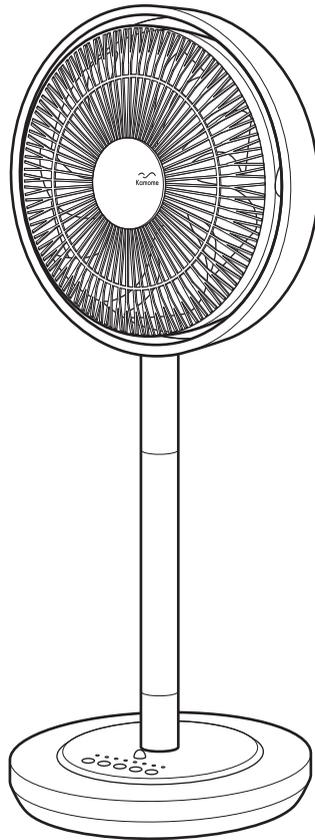

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du Kamome FKLS-2810/SLKF-281D. Avant d'utiliser ce produit, il est important que vous lisiez attentivement ces consignes de sécurité afin de pouvoir l'utiliser correctement. Après avoir lu ce manuel, conservez-le dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

\*Ce produit est conçu pour être assemblé par les clients eux-mêmes.

 **DOSHISHA**  
CORPORATION

**Français**

## Consignes de sécurité

Cette section fournit des consignes de sécurité importantes. Suivez toujours ces instructions lorsque vous utilisez le produit.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions élémentaires doivent être prises en vue de réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
2. Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
3. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un ventilateur est utilisé par ou près d'enfants et chaque fois que le produit est laissé en fonctionnement sans surveillance.
4. Débranchez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Ne faites pas fonctionner le ventilateur si son cordon ou sa fiche est endommagé, ou en cas de dysfonctionnement, de chute ou de tout autre dommage du produit. Retournez le produit à un centre de service autorisé pour examen, réglage électrique ou mécanique ou réparation.
6. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
7. Ce produit n'est PAS conçu pour être utilisé sur une table ou un bureau ; utilisez-le UNIQUEMENT PAR TERRE. Il ne doit pas être utilisé dans un endroit humide ou mouillé, comme une salle de bains ou une buanderie. Ne posez jamais ce produit là où il peut tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau.
8. Ne faites pas passer le cordon sous une moquette. Ne couvrez pas le cordon d'un tapis, paillason ou autre revêtement. Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils ménagers. Placez le cordon loin des zones à fort passage, là où personne ne pourra le piétiner ou trébucher dessus.
9. Pour débrancher le produit, placez d'abord les commandes sur la position OFF, puis saisissez la fiche et retirez-la de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
10. N'insérez pas ni ne laissez des objets étrangers pénétrer les orifices d'aération ou d'évacuation sous peine de provoquer une électrocution ou un incendie, ou d'endommager le produit.
11. Branchez toujours directement le produit dans une prise murale. Ne l'utilisez jamais avec une rallonge ou une barrette multiprise portable (prise multiple).
12. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### AVERTISSEMENT

Afin d'éviter une électrocution, un court-circuit, des brûlures, des blessures ou de provoquer un incendie :

- Ne démontez pas ce produit. Il ne peut être démonté que par un technicien de service qualifié. Pour solliciter une réparation, voir la page de garantie au dos de ce manuel.
- N'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que l'adaptateur secteur dédié.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, ou si la fiche n'est pas insérée à fond dans la prise secteur.

## Français


- Abstenez-vous d'érafler, endommager, modifier, plier de force, tirer, tordre, serrer/pincer le cordon d'alimentation ou placer des objets lourds dessus.
- Ne laissez pas les enfants utiliser seuls ce produit et conservez le produit et les cordons d'alimentation hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- N'appliquez pas d'eau sur le ventilateur ni ne l'arrosez d'eau.
- Ne le faites pas fonctionner sans installer les pales et le protecteur.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'alimentation spécifiée (220 à 240 V).
- Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel pendant le fonctionnement (odeur de brûlé, fumée, etc.), cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
- Insérez la fiche du cordon d'alimentation à fond dans la prise secteur.
- Essuyez la poussière collée aux lames de la fiche et à la surface de la fiche.
- En cas de fuite du liquide de batterie de la télécommande et de contact avec les yeux, ne frottez pas les yeux, rincez-les à l'eau et consultez un médecin.
- Après utilisation, veillez à éteindre le produit et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Lors du nettoyage du produit, débranchez-le de la prise secteur par mesure de sécurité.

### ATTENTION


- N'exposez pas votre corps au courant d'air du ventilateur pendant une période prolongée.
- Ne traînez pas la base de l'unité principale.
- Ne forcez pas pour changer le sens du protecteur pendant l'oscillation.
- Ne mettez pas vos doigts dans le protecteur.
- N'approchez pas les cheveux du protecteur.
- Ne quittez pas la pièce alors que le produit est en marche.
- Ne l'utilisez pas sur une surface instable.
- Ne l'utilisez pas près de flammes comme un four ou en présence de gaz inflammable.
- Ne l'utilisez pas dans un endroit soumis à la pluie ou aux éclaboussures.
- Lors du nettoyage du produit, n'utilisez pas de détergent ménager, de diluant, de benzène, d'alcool, de poudre à récurer ou d'aérosol.
- N'utilisez que les piles spécifiées pour la télécommande.
- Ne laissez pas la pile de la télécommande dans un endroit chaud ou en plein soleil. Ne jetez pas la pile au feu.
- Respectez la polarité (+/-) de la pile lorsque vous l'insérez dans la télécommande.
- Retirez la pile de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Retirez la pile avant de mettre la télécommande au rebut.

## Noms des pièces et leurs fonctions


### Avant

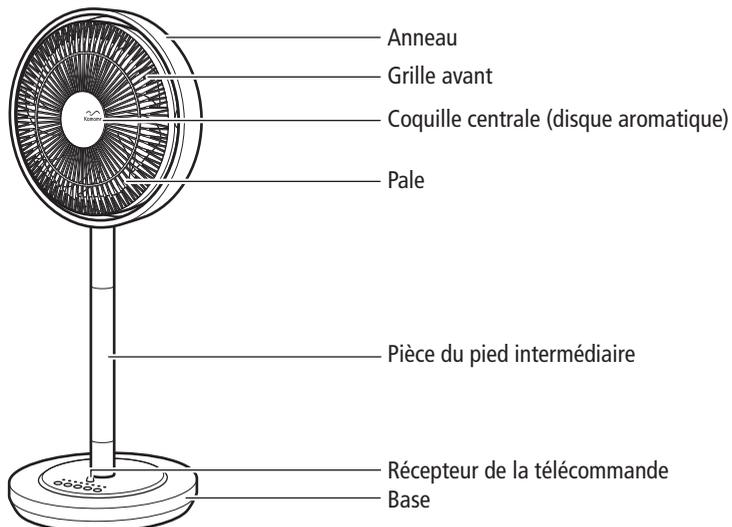

### Arrière

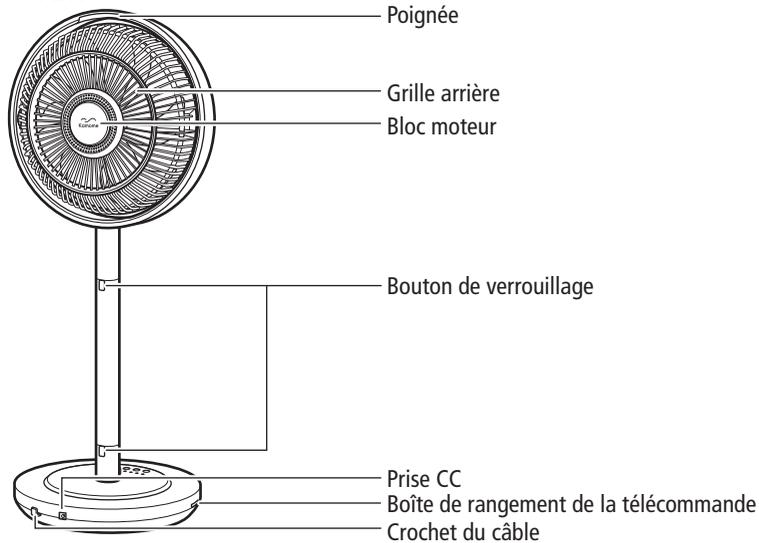

### Adaptateur secteur dédié


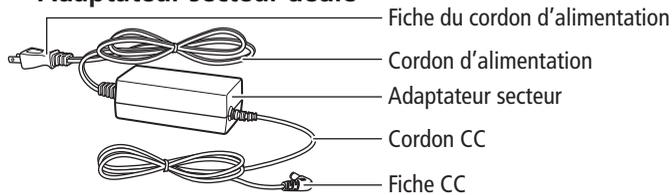


## Panneau de contrôle de l'unité principale Télécommande

Gauche : Voyant du volume d'air

Centre : Voyant du minuteur d'arrêt

Droite : Voyant Vent naturel/Brise de nuit

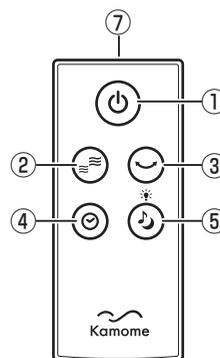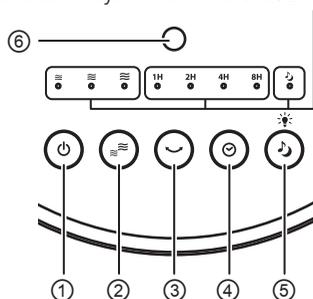


- ① **⏻ Touche d'alimentation**  
Pour démarrer/arrêter le fonctionnement.
- ② **≡ Bouton Volume d'air**  
Pour changer le volume d'air en cours de fonctionnement.
- ③ **↶ Bouton Oscillation**  
Pour démarrer/arrêter l'oscillation.
- ④ **⌚ Bouton du minuteur d'arrêt**  
Réglez l'heure de la mise hors tension programmée.
- ⑤ **🌬 Bouton Vent naturel/Brise de nuit**  
Pour basculer entre Vent naturel et Brise de nuit.  
\*Maintenez enfoncé le bouton Vent naturel/Brise de nuit plus de trois secondes pour activer ou désactiver le mode Atténuation.
- ⑥ **📡 Récepteur du signal (télécommande)**  
Dirigez la télécommande vers le récepteur du signal.
- ⑦ **📡 Émetteur (télécommande uniquement)**  
À utiliser en pointant le récepteur de la télécommande sur l'unité principale.

## Réglez l'angle

Soutenez la poignée, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure du protecteur avant, et déplacez lentement le ventilateur vers le haut ou vers le bas.

L'angle peut être ajusté jusqu'à 90 degrés vers le haut ou 30 degrés vers le bas.

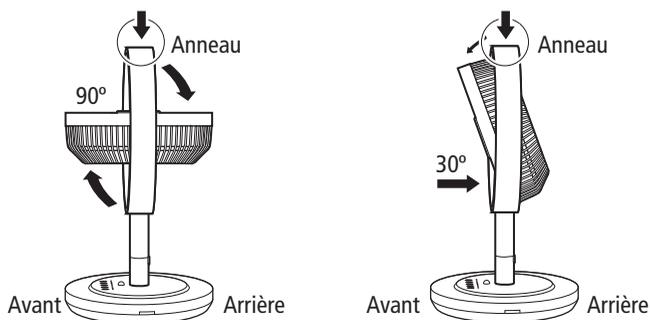

### ATTENTION

Par mesure de sécurité, appuyez sur la touche d'alimentation pour arrêter la rotation des pales avant d'ajuster la direction. Si vous forcez pour changer le sens, cela peut provoquer des dommages, un dysfonctionnement, un bruit anormal, etc.

### Transport

Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous que la base, le pied intermédiaire et la tête sont assemblés fermement l'un contre l'autre, et transportez l'ensemble de l'appareil en tenant la poignée.

### ATTENTION

Lors du réglage de l'angle ou de la hauteur, ou lors du transport, faites attention de ne pas vous pincer les doigts dans les interstices entre les pièces.

## Installation et configuration

### Accessoires inclus dans le carton

Après l'achat, veuillez confirmer que les éléments ci-dessous sont inclus dans le carton.

Base .....	1
Tête (disque aromatique installé).....	1
Pied intermédiaire .....	1
Adaptateur secteur dédié.....	1
Télécommande (installée dans la base).....	
Pile-bouton au lithium.....	1
Feutrine de rechange (1 dans le disque aromatique).....	4
Mode d'emploi (certificat de garantie inclus).....	1


\* Conservez le carton d'emballage pour ranger le produit après utilisation.

### ATTENTION

- Fixez fermement le protecteur et les pales à l'unité principale avant d'insérer la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.
- Prenez garde de ne pas vous blesser avec les bords des pales.

## 1. Assemblage de la base, du pied intermédiaire et de la tête

Le pied intermédiaire peut être retiré ou installé, et sa hauteur peut être ajustée.

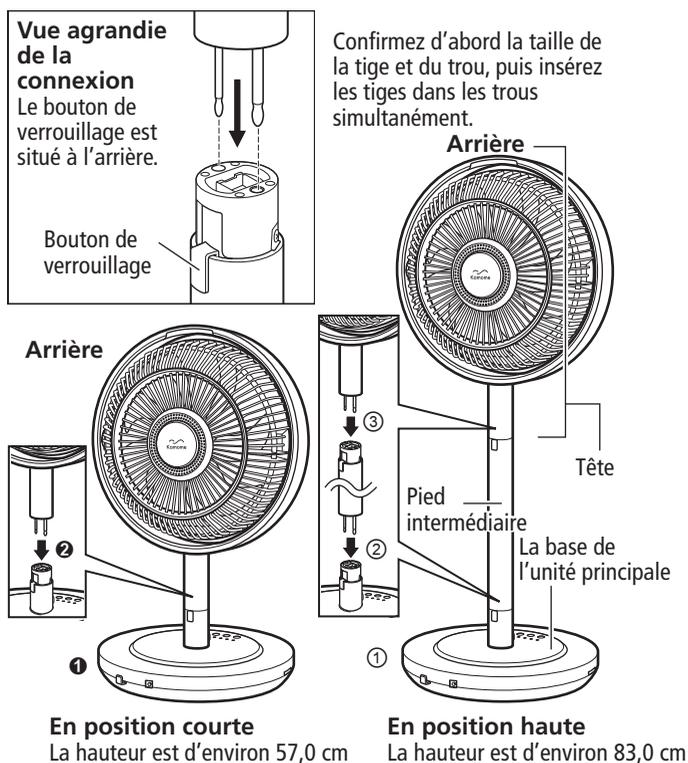

### Configuration dans la position haute

- ① Posez la base dans une position stable.
- ② Insérez le pied intermédiaire dans la base.
- ③ Insérez la tête dans le pied intermédiaire.

\* Lorsque vous effectuez les étapes ② et ③ prêtez attention à l'orientation dans laquelle sont tournés le pied intermédiaire et la tête.

### Configuration dans la position courte


- ① Posez la base dans une position stable.
  - ② Fixez la tête à la base.
- \* Faites attention au sens dans lequel vous fixez la tête.
- \* Lors de la configuration de l'appareil dans la position courte, le pied intermédiaire n'étant pas utilisé, prenez garde à ne pas le perdre.
- \* Pour retirer la tête et le pied intermédiaire, appuyez sur le bouton de verrouillage sur le côté arrière.

### ATTENTION

Il ne devrait pas y avoir d'espaces entre les pièces reliées.

## 2. Connectez l'adaptateur secteur dédié

Veillez insérer la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC à l'arrière de la base. Afin d'éviter de trébucher sur le cordon, accrochez-le à la base.

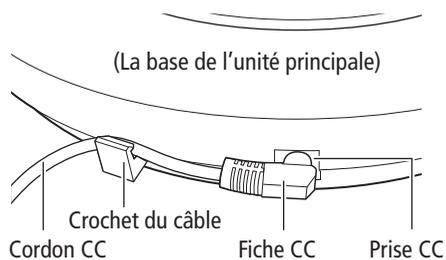

### **AVERTISSEMENT**

Veillez à insérer le cordon CC dans le crochet de câble.


Si le cordon CC n'est pas inséré dans le crochet de câble, la fiche CC peut se débrancher facilement, ce qui présente un risque d'incendie, d'accident, ou de dysfonctionnement

## Utilisation correcte du ventilateur

### Préparatifs avant l'utilisation

1. Placez l'unité principale sur une surface horizontale stable  
Assurez-vous que l'unité principale est correctement assemblée.
2. Insérez la pile dans la télécommande

### Retrait de la télécommande/Rangement

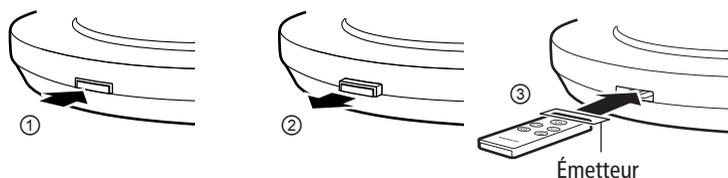

Lorsque vous sortez la télécommande de la boîte de rangement sur le côté gauche de la base :

- ① Poussez sur la télécommande dans la boîte de rangement jusqu'au dé clic et qu'elle se soulève
- ② Tirez sur la télécommande pour la sortir

Lorsque vous remettez la télécommande dans la boîte de rangement :


- ③ Poussez la télécommande dans la boîte de rangement jusqu'au dé clic.

\* Insérez la télécommande avec les boutons tournés vers le haut et l'extrémité de l'émetteur en premier.

### Insérez la pile dans la télécommande


Insérez la pile fournie (pile-bouton au lithium CR2025) dans la télécommande comme indiqué ci-dessous.

- ① Retirez le support de pile

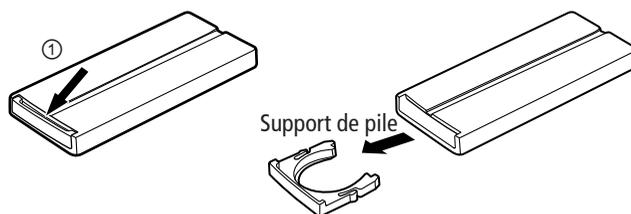


\* Avec les boutons tournés vers le bas, accrochez votre doigt sur la partie indiquée par la flèche et tirez dessus.

- ② Respectez la polarité de la pile et insérez la pile-bouton au lithium dans le support de pile.

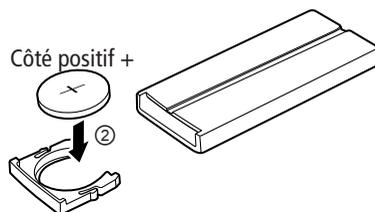

\* Insérez la pile avec le côté positif tourné vers le haut.

- ③ Réinsérez le support de pile dans l'unité principale de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

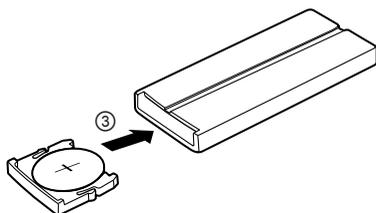

#### Portée

- Environ 5 m en face de l'unité principale.
- Environ 30° à gauche et à droite en face de l'unité principale.
- S'il y a un obstacle entre la télécommande et l'unité principale, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement.

#### Attention

- Ne rechargez pas la pile, ne la court-circuitez pas, ne la démontez pas, ne la chauffez pas, ni ne la jetez dans un feu.
- En cas de fuite du liquide de la pile, nettoyez complètement le support avant d'insérer une pile neuve.

### 3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.

L'appareil émettra un « bip » sonore.

## Pour démarrer/arrêter le fonctionnement

### 1. Démarrer le fonctionnement

Appuyez simplement sur la touche d'alimentation  de l'unité principale ou de la télécommande pour démarrer le fonctionnement.

- Lors d'une utilisation normale, le volume d'air et l'angle d'oscillation sont réglés par défaut sur le paramètre réglé à la dernière mise hors tension grâce à la fonction de mémoire.
- Si vous débranchez l'adaptateur secteur, l'appareil est automatiquement ramené aux réglages initiaux.

#### Fonction de mémoire

Lorsque vous appuyez sur la touche d'alimentation  de l'unité principale ou de la télécommande, le ventilateur démarre avec les réglages précédents (circulation d'air/oscillation).

- \* Si vous débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur, le ventilateur se réinitialisera aux réglages initiaux.

[Réglages initiaux] Circulation d'air : Très faible. Oscillation : Aucune

### 2. Réglage du volume d'air

Appuyez sur le bouton Volume d'air  de l'unité principale ou de la télécommande en cours de fonctionnement pour changer le réglage du volume d'air.

- \* Le voyant pour le volume d'air qui est réglé s'allume (ou clignote).



### 3. Fonction Vent naturel/Brise de nuit

Appuyez sur le bouton Vent naturel/Brise de nuit  de l'unité principale ou de la télécommande en cours de fonctionnement pour basculer entre les fonctions.

\* Le voyant pour Vent naturel/Brise de nuit s'allume, clignote ou s'éteint pour indiquer quelle fonction est réglée.



### À propos de Vent naturel/Brise de nuit

#### Vent naturel (le voyant s'allume)

Les niveaux élevé et faible peuvent tous deux reproduire le vent naturel.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Volume d'air  pour modifier le volume du vent.

#### Brise de nuit (le voyant clignote)

Les niveaux élevé et faible peuvent tous deux reproduire le vent naturel.

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Volume d'air  pour modifier le volume du vent comme suit :

 Vent fort : Fort → Modéré → Faible → Léger, change avec le temps

 Vent modéré : Modéré → Faible → Léger, change avec le temps

 Vent faible : Faible → Léger, change avec le temps


 Vent léger : identique avec vent naturel

### 4. Démarrer/arrêter l'oscillation

L'oscillation démarre lorsque vous appuyez sur le bouton Oscillation  de l'unité principale ou de la télécommande en cours de fonctionnement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter l'oscillation.

Vous pouvez modifier le sens manuellement. Le sens peut être modifié vers la gauche et la droite pour 3 positions de clic de chaque côté, avec 1 clic d'environ 10°, pour un total d'environ 60°.

- Pendant l'oscillation, les pièces au-dessus de la base bougent.
- Pour modifier manuellement le sens d'oscillation, maintenez et tournez le pied intermédiaire ou la partie inférieure de la tête.

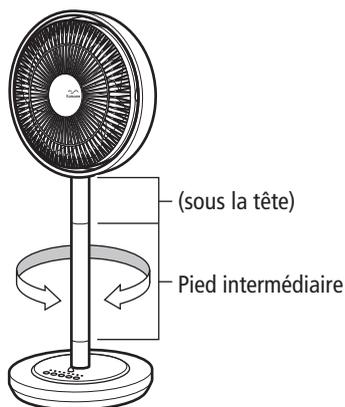


## 5. Réglage du minuteur – Minuteur d'arrêt

Appuyez sur le bouton du minuteur d'arrêt  de l'unité principale ou de la télécommande en cours de fonctionnement pour activer le réglage du minuteur d'arrêt (le voyant du minuteur d'arrêt s'allume). Le minuteur d'arrêt peut être réglé jusqu'à 8 heures maximum.

\* Pour annuler le réglage du minuteur d'arrêt, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du minuteur d'arrêt  jusqu'à ce que le voyant du minuteur d'arrêt s'éteigne.

### À propos du minuteur d'arrêt

Lorsque vous appuyez sur le bouton du minuteur d'arrêt de l'unité ou de la télécommande, le voyant du minuteur d'arrêt change comme suit.

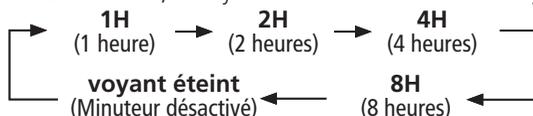

Après avoir réglé le minuteur de marche/arrêt, le voyant change avec le temps. Le minuteur indique l'heure à laquelle le fonctionnement s'arrête.



### Mode Atténuation

Si les voyants LED sont trop lumineux, vous pouvez activer le mode Atténuation en appuyant longuement sur le bouton  Vent naturel/Brise de nuit de l'unité principale ou de la télécommande pendant plus de trois secondes.

#### Pour annuler le mode Atténuation :

- Appuyez à nouveau sur le bouton Vent naturel/Brise de nuit  plus de trois secondes.
- Arrêtez le fonctionnement.

## 6. Arrêtez le fonctionnement

En cours de fonctionnement, appuyez sur la touche d'alimentation  de l'unité principale ou de la télécommande pour arrêter le fonctionnement.

Fonction empêchant de laisser accidentellement sous tension l'appareil :

Le ventilateur s'arrête automatiquement lorsque 12 heures se sont écoulées depuis la dernière fois qu'un bouton a été enfoncé sur l'unité principale ou sur la télécommande.


## 7. Débranchez la fiche du cordon de la prise secteur.

### ATTENTION

- Si la fiche du cordon d'alimentation est branchée dans la prise secteur, certaines commandes deviendront chaudes en raison de la consommation électrique du micro-ordinateur. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur pour économiser l'énergie.
- En cas de panne de courant ou si la fiche du cordon d'alimentation est débranchée pendant le fonctionnement, tous les réglages seront annulés et le ventilateur cessera de fonctionner.  
Veuillez configurer à nouveau les réglages depuis le début.

## Utilisation de l'huile essentielle

1. Retirez la coquille centrale (disque aromatique) du centre de la grille avant.

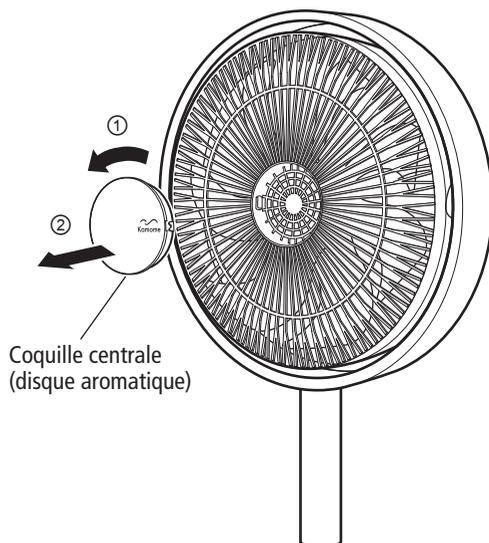


①② : Tournez la coquille centrale vers la gauche pour la desserrer.

2. Trempez l'huile essentielle dans le rond en feutrine sur la coquille centrale (disque aromatique).

Assurez-vous que le rond en feutrine est installé. Versez délicatement 2 à 3 gouttes d'huile essentielle ou aromatique naturelle sur le rond en feutrine.

Huile essentielle ou aromatique naturelle

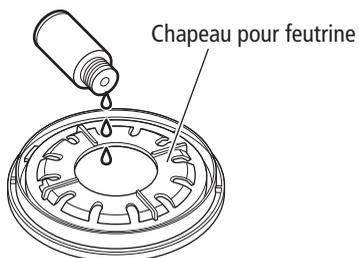

### ATTENTION

- Ne remplissez pas trop la coquille centrale (disque aromatique) d'huile essentielle ou aromatique naturelle sous peine de la faire déborder du logement pour feutrine.
- Assurez-vous d'essuyer toute trace d'huile essentielle ou aromatique naturelle qui peut dégouliner du rond en feutrine ou du chapeau pour feutrine.
- Ne placez pas de rond en feutrine neuf dans la coquille centrale (disque aromatique) ou le chapeau pour feutrine s'il est taché d'huile essentielle ou aromatique naturelle.
- N'utilisez pas d'autre type de rond en feutrine que celui dédié. Cela pourrait provoquer des dommages ou un dysfonctionnement de l'appareil.

3. Insérez le chapeau pour feutrine et remettez en place le disque aromatique. Lors de l'insertion du chapeau pour feutrine, placez-le dans la coquille centrale et tournez vers la droite.

Puis remettez la coquille centrale sur la grille avant et tournez vers la droite.


4. Démarrer le fonctionnement

Suivez les étapes de « Démarrer/arrêter le fonctionnement » aux pages 11-13 et vous pourrez profiter d'une brise fraîche avec aromathérapie.

### Remplacement du rond en feutrine


- \* Si le rond en feutrine imbibé d'huile essentielle est sale ou si une huile essentielle différente est utilisée, remplacez le rond en feutrine.
- \* Pour remplacer le rond en feutrine, tournez le chapeau pour feutrine vers la gauche, puis sortez le rond en feutrine.

Tournez le chapeau pour feutrine vers la gauche pour le retirer de la coquille centrale (disque aromatique)

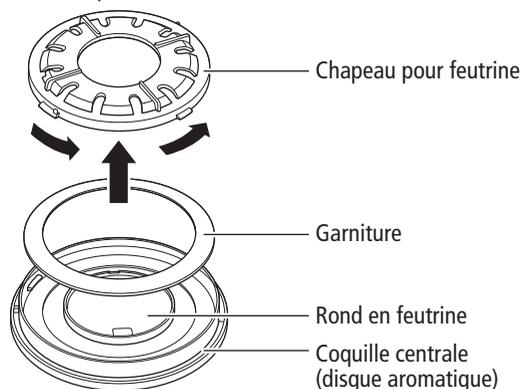

- \* Installez le rond en feutrine sous les boucles comme illustré sur la figure et assurez-vous que la garniture est insérée, puis tournez le chapeau pour feutrine vers la droite pour l'installer.


Pour empêcher l'exposition ou le débordement de la feutrine du logement pour feutrine dans la coquille centrale (disque aromatique), placez la feutrine sous les boucles lors de la mise en place.

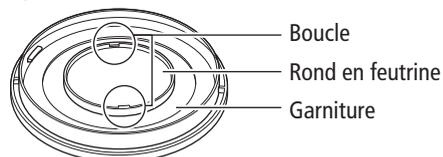

## Français

- \* Outre le rond en feutrine à l'intérieur du disque, nous offrons également 3 ronds en feutrine de rechange. Le rond en feutrine ne peut pas être réutilisé même après avoir été lavé.
- \* Installez le rond en feutrine sous les boucles du logement pour feutrine dans la coquille centrale.

Lors du remplacement du rond en feutrine, insérez-le sous les boucles.

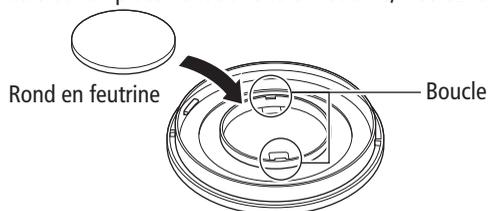

Nettoyez la coquille centrale avec un détergent neutre, séchez-la complètement et insérez-la selon les étapes 1 à 3.

- \* Les ronds en feutrine de rechange sont vendus séparément. Veuillez contacter le SAV.

### Huile essentielle/aromatique naturelle

- Tenez-la à l'écart des flammes.
- Gardez-la hors de portée des enfants.
- Si de l'huile s'est renversée sur vos vêtements, rincez-les abondamment à l'eau et laissez-les sécher naturellement. N'utilisez pas de séchoir.
- Lavez-vous immédiatement les mains si de l'huile s'est renversée sur vos mains.
- Veillez à lire les instructions d'utilisation de l'huile essentielle/aromatique naturelle.

## Nettoyage et entreposage

### ATTENTION

Ne rincez pas l'unité principale ou l'adaptateur secteur à l'eau.


### Entretien

Lorsque l'unité principale est sale, imbibe un chiffon doux d'eau chaude ou de détergent neutre (à l'exclusion de ceux aux grumes), essorez-le soigneusement, frottez la saleté, puis essuyez avec un chiffon sec. (Ne frottez pas fort la résine sous peine de rayer la surface.)

### Méthode de retrait des pales et de la grille avant

Démontez la grille avant avant l'entretien des pales internes de l'unité principale. Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse de l'assemblage illustré ci-dessous.

### Méthode d'assemblage des pales et de la grille avant

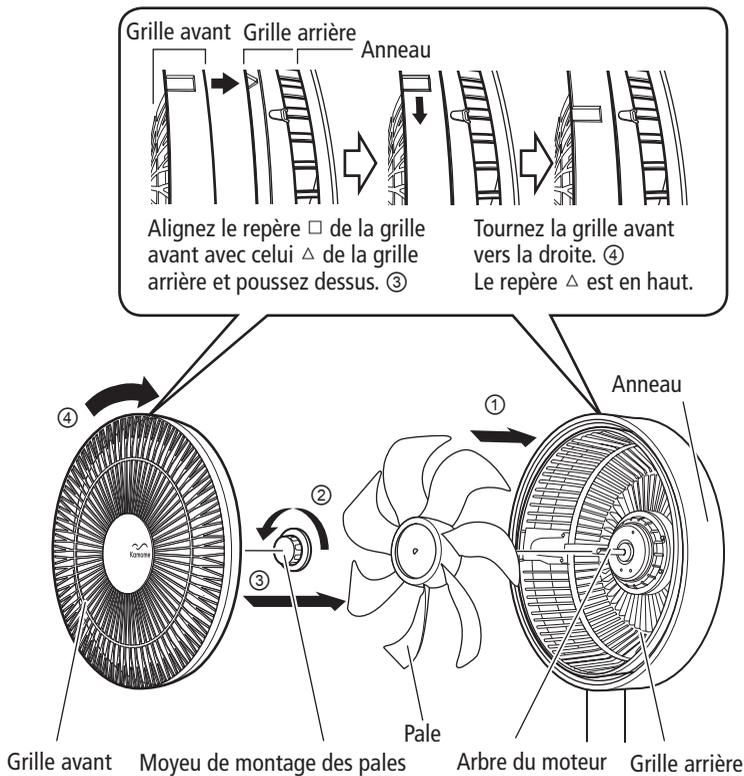

1. Installez les pales.

- ① Alignez l'encoche des pales avec l'encoche sur l'extrémité de l'arbre du moteur et fixez les pales.
- ② Alignez le trou sur le moyeu de montage des pales avec l'extrémité de l'arbre du moteur. Tenez les pales et tournez le moyeu de montage des pales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer fermement les pales.

2. Installez la grille avant.

- ③ Alignez le repère □ sur la grille avant avec le repère Δ sur la partie supérieure de la grille arrière et poussez dessus.
- ④ Installez la grille avant en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

**Retrait de la grille avant**

[En cas de grand ventilateur, veuillez séparer la base de la tête]

- ① Gardez le ventilateur tourné vers le haut, et pincez la partie inférieure du ventilateur avec vos pieds.
- \* Veuillez faire attention à ne pas vous couper avec les bords des pales
- ② Mouillez vos doigts ou entourez vos mains avec une fine serviette mouillée, et tenez l'anneau externe de la grille avant pour l'empêcher de glisser.
- ③ Tournez la grille avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ④ Tournez l'anneau externe de la grille avant d'environ 2 cm pour ouvrir le verrou.
- ⑤ Soulevez la grille avant vers le haut pour la retirer.

**Méthode de rangement**

- Après le démontage, veuillez nettoyer et sécher les pièces.
- Mettez les pièces séchées dans un sac en plastique et placez-le dans le carton d'emballage.
- Pour ranger l'appareil dans son carton d'origine, voir pages 7-8 « Installation et configuration » et démontez l'appareil en effectuant la procédure d'assemblage dans l'ordre inverse.

**AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas le ventilateur sans fixer les pales et le protecteur à l'unité principale.

**ATTENTION**

- Fixez fermement le protecteur et les pales à l'unité principale avant d'insérer la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur.
- Prenez garde de ne pas vous blesser avec les bords des pales.

## Guide de dépannage

Ce produit peut être démonté et réparé uniquement par un technicien qualifié.

Veillez vérifier si le produit présente l'un des symptômes suivants avant de solliciter une réparation.

Problème	Cause principale	Solution
Les pales ne tournent pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les pales ne sont pas correctement installées.</li> <li>Les pales sont collées.</li> </ul>	Installez les pales et les grilles correctement comme décrit aux pages 17-18 « Méthode d'assemblage des pales et de la grille avant ».
	Fiche du cordon d'alimentation débranchée de la prise secteur.	Réinsérez la fiche du cordon d'alimentation.
	Fiche CC débranchée de la prise CC.	Branchez fermement le connecteur CC dans la prise CC.
Les voyants de l'appareil en fonctionnement sont sombres. (Voyant du volume d'air, voyant du minuteur, voyant Vent naturel/Brise de nuit)	Le mode Atténuation est réglé.	Appuyez à nouveau sur le bouton Vent naturel/Brise de nuit  plus de trois secondes ou arrêtez le fonctionnement.
Le ventilateur cesse brusquement de fonctionner.	L'appareil est sous tension depuis 12 heures et la fonction d'arrêt automatique est activée	Appuyez sur la touche d'alimentation de l'unité principale ou de la télécommande pour le mettre sous tension.
Bruit fort lorsque le ventilateur est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les pales sont mal installées.</li> <li>Les pales sont collées.</li> <li>La grille n'est pas installée correctement.</li> </ul>	Installez les pales et les grilles correctement comme décrit aux pages 17-18 « Méthode d'assemblage des pales et de la grille avant ».
	Les pales sont lâches.	Serrez l'ensemble comme décrit aux pages 17-18 « Méthode d'assemblage des pales et de la grille avant ».
La télécommande ne fonctionne pas.	La pile est usée.	Insérez une pile neuve dans la télécommande.
	Les bornes (+/-) de la pile sont inversées.	Vérifiez les bornes de la batterie (+/-) et insérez-la correctement comme décrit à la page 10 « Mise en place de la batterie dans la télécommande ».

## Il faut vérifier régulièrement si le ventilateur ne présente pas de défauts.

- Le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur secteur chauffent anormalement.
- L'alimentation se connecte et se déconnecte de façon répétée.
- Odeur de brûlé.



Veillez mettre l'appareil hors tension, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le SAV de Doshisha.

## Spécifications

Nom du produit	Kamome
Modèle	FKLS-281D / SLKF-281D
Alimentation	220 – 240 V. 50/60 Hz -(24 VCC)
Consommation électrique	18 W
Longueur du cordon de l'adaptateur secteur	Environ 2,5 m
Dimensions	Largeur 36,5 cm × longueur 33 cm × hauteur 57 cm (L), Hauteur 83 cm (H)
Poids	Environ 3,8 kg (corps seul)

\* En raison de notre programme continu d'amélioration des produits, les spécifications et d'autres informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.





Importé et distribué par



XXXXX

