

AlpenGlow 250 Instructions & Usage

How-To Videos, Tips & FAQs:

[BioLite.Help/AlpenGlow](https://www.biolite.com/help/alpenglow)

LNA0100.102020.RevD

A
TOP BUTTON
 On/Off &
 Cycle Modes


B
Battery Indicator LEDs

C **USB Charge Out**
D **Micro-USB Charge In**


E
Hanging Hook

II. LIGHTING MODES

1X
 BUTTON PRESS



2X
 BUTTON PRESS




3X
 BUTTON PRESS



4X
 BUTTON PRESS




III. SHAKE CONTROL

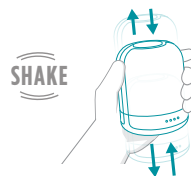

IV. LOW POWER



V. CHARGE IN/OUT

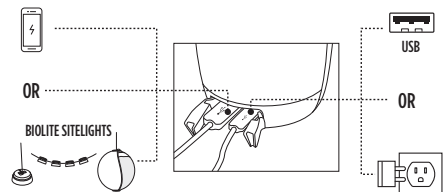

VI. LOCK MODE



VII. SAFETY & STORAGE

Storage Temperature (Recharge every 3-6 mo)	Operating Temperature	Charging Temperature
86°F / 30°C 32°F / 0°C	104°F / 40°C -4°F / -20°C	104°F / 40°C 32°F / 0°C

IPX4

I. ANATOMY

1A. Top Button - On/Off/Cycle Through Modes. 1B. Battery Indicator LEDs. 1C. USB Charge Out. 1D. Micro-USB Charge In. 1E. Hanging Hook.

II. LIGHTING MODES

AlpenGlow 250 has 4 primary modes and 4 secondary modes that are activated by shaking the lantern. **1X PRESS:** Cool Light, shake to activate 1/2 Cool Light. Press and hold to dim. **2X PRESS:** Warm Light, shake to activate Candle Flicker. Press and hold to dim. **3X PRESS:** Single-Color, shake to activate Single-Color Cycling that cycles through the color spectrum. In the primary mode, press and hold to select a color. In the secondary mode, press and hold to change color cycling speed. Red illumination indicates the slowest cycling speed, yellow illumination indicates medium speed, and green illumination indicates the fastest cycling speed. **4X PRESS:** Multicolor, shake to activate Multicolor Party that cycles through the color spectrum. In the primary mode, press and hold to select a color. In the secondary mode, press and hold to change color cycling speed. **To turn off the lantern,** cycle through modes to reach off OR wait 2 seconds from last interaction to click off from any mode. Your AlpenGlow 250 has **lighting memory.** If turned OFF/ON, the lantern remembers last used mode, brightness setting and color setting. There is no timeout on memory.

III. SHAKE CONTROLS

AlpenGlow 250 includes an accelerometer to allow for shake gesture control. Shake from any mode to unlock special lighting and dynamic modes. The shake gesture is a vertical UP-DOWN motion.

IV. LOW POWER MODE

When battery is low, lantern will flash four times. Only low brightness Cool or Warm mode will be available for 1 hour. Recharge to exit.

V. CHARGE IN & OUT

MICRO-USB CHARGE IN. AlpenGlow 250 comes with

a micro-USB to USB-A charging cable, allowing it to be charged from a portable charger, wall outlet, or USB port. Plug cable into micro-USB slot to charge. Ensure port is covered when not in use to maintain water resistance. 4x battery indicator LEDs display battery levels. Pressing Top Button will illuminate the battery indicators and display the battery level. **USB CHARGE OUT.** You can use the AlpenGlow 250's internal 3,200 mAh battery to charge devices like smartphones, headlamps and powerbanks. Power BioLite SiteLights by using the USB adapter included with the SiteLights.

VI. LOCK MODE

Lock Mode disables all lighting modes to prevent unit from accidentally turning on. To enter or exit illumination indicates the slowest cycling speed, yellow illumination indicates medium speed, and green illumination indicates the fastest cycling speed. **4X PRESS:** Multicolor, shake to activate

VII. SAFETY & STORAGE

Unit may automatically dim brightness in order to ensure battery does not exceed safe operating temperature. When unit has exceeded maximum or minimum safe temperature limits, the unit will enter a temporary thermal lockout indicated with 3 red flashes. Wipe clean with a damp cloth and dish soap. Do not submerge or hold product under running water. Adult supervision is required when in use by children under the age of 12. Always inspect your lantern for proper operation prior to using. Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eye. BioLite is not responsible for consequences or for any other type of damage resulting from the misuse of its products. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

I. ANATOMIE. 1A. Bouton supérieur - Marche / Arrêt / Défilement des modes. 1B. Voyants LED pour indiquer le niveau de batterie. 1C. Sortie de charge USB. 1D. Entrée de charge micro-USB. 1E. Crochet de suspension.

II. MODES D'ÉCLAIRAGE. La lanterne AlpenGlow 250 comporte (4) modes principaux et (4) modes secondaires activables en la secouant. **APPUYEZ 1 FOIS.** Lumière froide : secouez pour activer un éclairage à moitié froid. Appuyez et maintenez la pression pour diminuer. **APPUYEZ 2 FOIS.** Lumière chaude : secouez pour activer l'effet de scintillement d'une bougie. Appuyez et maintenez la pression pour diminuer. **APPUYEZ 3 FOIS.** Couleur unique : secouez pour activer le défilement des tons uniques qui parcourt le spectre des couleurs. En mode principal, appuyez et maintenez la pression pour sélectionner une couleur. En mode secondaire, appuyez et maintenez la pression pour changer la vitesse de défilement des couleurs. La lumière rouge indique la vitesse de défilement la plus lente, la lumière jaune indique la vitesse moyenne et la lumière verte la plus rapide. **APPUYEZ 4 FOIS.**

Multicolor : secouez afin d'activer l'ambiance multicolore qui parcourt le spectre complet des couleurs. En mode principal, appuyez et maintenez la pression pour sélectionner une couleur. En mode secondaire, appuyez et maintenez la pression pour changer la vitesse de défilement des couleurs. Pour éteindre la lanterne, faites défiler les modes jusqu'à atteindre la position d'arrêt OU attendez 2 secondes après la dernière interaction pour l'arrêter depuis n'importe quel mode. Votre AlpenGlow 250 comporte une mémoire d'éclairage. Si elle est mise à l'arrêt puis à nouveau en marche, la lanterne se souvient du mode utilisé, de l'intensité lumineuse et du réglage de la couleur utilisés la dernière fois. La mémoire n'a pas de limite de temps. **III. COMMANDES PAR SECOUEMENT** La lanterne AlpenGlow 250 est dotée d'un accéléromètre qui permet de la commander en la secouant. Quittez le mode activé, quel qu'il soit, pour débloquer les modes d'éclairage spéciaux et dynamiques. Le secouement se fait par un mouvement vertical de BAS en HAUT. **IV. MODE BASSE PUISSANCE.** Lorsque la batterie est faible, la lanterne clignote deux

fois. Seul le mode froid ou chaud à faible luminosité sera disponible pendant 1 heure. Rechargez pour sortir. **V. ENTRÉE ET SORTIE DE CHARGE.** ENTRÉE DE CHARGE MICRO-USB. La lanterne AlpenGlow 250 est livrée avec un câble de chargement micro-USB vers USB-A, lui permettant de se recharger à partir d'un chargeur portable, d'une prise murale ou d'un port USB. Branchez le câble dans la fente micro-USB pour charger. Assurez-vous que le port est couvert lorsqu'il n'est pas utilisé pour préserver son étanchéité. 4 voyants LED indiquent le niveau restant de batterie. Une pression sur le bouton supérieur permet aux voyants de s'allumer et d'afficher le niveau de la batterie. **SORTIE DE CHARGE USB.** Vous pouvez utiliser la batterie intégrée de 3 200 mAh de la lanterne AlpenGlow 250 pour recharger des appareils comme les smartphones, les lampes frontales et les batteries externes. Fournissez l'énergie nécessaire à vos lampes SiteLights de BioLite au moyen de l'adaptateur USB fourni avec les SiteLights. **VI. MODE DE VERROUILLAGE.** Le mode de verrouillage désactive tous les modes d'éclairage pour empêcher l'appareil de s'allumer accidentellement. Pour entrer ou sortir du mode de verrouillage, maintenez le bouton supérieur enfoncé pendant 8 secondes. La sortie du mode de verrouillage est indiquée par un seul flash lumineux. **VII. SÉCURITÉ ET RANGEMENT.** Il arrive que l'appareil atténue automatiquement la luminosité afin de s'assurer que la batterie ne dépasse pas la température de fonctionnement sécuritaire. Dès que la température de l'appareil dépasse les limites de sécurité maximale ou minimale, celui-ci enclenche un verrouillage thermique temporaire indiqué par 3 clignotements rouges. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et de détergent à vaisselle. Ne plongez pas la lanterne dans un liquide et ne la maintenez pas sous l'eau courante. La surveillance d'un adulte est nécessaire lorsqu'elle est utilisée par des enfants de moins de 12 ans. Vérifiez toujours le bon fonctionnement de votre lanterne avant de l'utiliser. Ne regardez pas la lampe en fonctionnement de manière prolongée. Peut occasionner des dégâts oculaires. BioLite n'est pas responsable des conséquences ou de tout autre type de dommage résultant d'une utilisation inappropriée de ses produits.

I. ANATOMÍA

1A. Botón superior: modos de encendido/apagado/ciclado. 1B. LED indicadores de batería. 1C. USB de salida. 1D. Entrada de carga micro USB. 1E. Gancho para colgar.

II. MODOS DE ILUMINACIÓN

AlpenGlow 250 tiene (4) modos primarios y (4) modos secundarios que se activan al agitar la linterna. **PRESIONE 1X:** Luz fría, agitar para activar 1/2 luz fría. Mantenga pulsado para atenuar. **PRESIONE 2X:** Luz cálida, agite para activar el parpadeo de la vela. Mantenga pulsado para atenuar. **PRESIONE 3X:** Color único, agítelo para activar el ciclo de color único que recorre el espectro de colores. En el modo primario, mantenga presionado para seleccionar un color. En el modo secundario, mantenga presionado para cambiar la velocidad del ciclo de color. La iluminación roja indica la velocidad de ciclo más lenta, la iluminación amarilla indica la velocidad media y la iluminación verde indica la velocidad de ciclo más rápida. **PRESIONE 4X:** Multicolor, agite para activar la fiesta multicolor que recorre el espectro de colores. En el modo primario, mantenga presionado para seleccionar un color. En el modo secundario, mantenga presionado para cambiar la velocidad del ciclo de color. Para apagar la linterna, recorra los modos para llegar al apagado O espere 2 segundos desde la última interacción para hacer clic desde cualquier modo. Su AlpenGlow 250 tiene memoria de iluminación. Si se enciende/apaga, la linterna recuerda el último modo utilizado, configuración de temperatura segura, la unidad entrará en un bloqueo térmico temporal indicado con 3 destellos rojos. Limpie con un paño húmedo y jabón para platos. No sumerja ni mantenga el producto bajo agua corriente. Se requiere la supervisión de un adulto cuando está siendo utilizado por niños menores de 12 años. Siempre inspeccione su linterna para ver si funciona correctamente antes de usarla. No mire fijamente a la luz de funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos. BioLite no se hace responsable de las consecuencias o de cualquier otro tipo de daño resultante del mal uso de sus productos.

III. CONTROLES DE AGITACIÓN

AlpenGlow 250 incluye un acelerómetro para permitir el control de gestos con agitación. Agite desde cualquier modo para desbloquear la iluminación especial y los modos dinámicos. El gesto de agitar es un movimiento vertical de ARRIBA hacia ABAJO.

IV. MODO DE BAJA POTENCIA

Cuando la batería está baja, la linterna parpadeará dos veces. Solo el modo frío o cálido de bajo brillo estará disponible durante 1 hora. Recargue para salir.

V. CARGA DE ENTRADA Y SALIDA

ENTRADA DE CARGA MICRO USB. La AlpenGlow 250 viene con un cable de carga de micro-USB a USB-A, lo que permite cargarlo desde un cargador portátil, tomacorriente de pared o puerto USB. Enchufe el cable en la ranura micro-USB para cargar. Asegúrese que el puerto esté cubierto cuando no esté en uso para mantener la resistencia al agua. 4 LED indicadores de batería muestran los niveles de batería. Al presionar el botón superior se iluminarán los indicadores de batería y se mostrará el nivel de la vela. **SALIDA DE CARGA USB.** Puede usar la batería interna de 3,200 mAh de la AlpenGlow 250 para cargar dispositivos como smartphones, luces frontales y baterías portátiles. Energice las BioLite SiteLights utilizando el adaptador USB incluido con las SiteLights.

VI. MODO DE BLOQUEO

El modo de bloqueo desactiva todos los modos de iluminación para evitar que la unidad se encienda accidentalmente. Para ingresar o salir del modo de bloqueo, mantenga presionado el botón superior durante 8 segundos. La salida del modo de bloqueo se indica mediante un solo destello de luz.

VII. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

La unidad puede atenuar automáticamente el brillo para garantizar que la batería no exceda la temperatura de funcionamiento seguro. Cuando la unidad ha superado los límites máximos o mínimos de temperatura segura, la unidad entrará en un bloqueo térmico temporal indicado con 3 destellos rojos. Limpie con un paño húmedo y jabón para platos. No sumerja ni mantenga el producto bajo agua corriente. Se requiere la supervisión de un adulto cuando está siendo utilizado por niños menores de 12 años. Siempre inspeccione su linterna para ver si funciona correctamente antes de usarla. No mire fijamente a la luz de funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos. BioLite no se hace responsable de las consecuencias o de cualquier otro tipo de daño resultante del mal uso de sus productos.

I. AUFBAU. 1A. Oberste Taste - Ein/Aus/Durchlaufen der Modi. 1B. Akku-Anzeige-LEDs. 1C. USB-Ladeausgang. 1D. Micro-USB-Ladeeingang. 1E. Hängehaken. **II. BELEUCHTUNGSMODI.** AlpenGlow 250 verfügt über (4) primäre Modi und (4) sekundäre Modi, die durch Schütteln der Laterne aktiviert werden. 1 x DRÜCKEN: Für Kühles Licht, schütteln Sie das Gerät, um die Hälfte an kühlem Licht zu aktivieren. Für Dimmen, halten Sie die Taste gedrückt. 2 x DRÜCKEN: Für warmes Licht, schütteln Sie das Gerät, um Kerzenflackern zu aktivieren. Für Dimmen, halten Sie die Taste gedrückt. 3 x DRÜCKEN: Für nur eine Farbe, schütteln Sie das Gerät, um die Funktion des einfarbigen Durchlaufs zu aktivieren, die das Farbspektrum durchläuft. Halten Sie im primären Modus die Taste gedrückt, um eine Farbe auszuwählen. Halten Sie im sekundären Modus die Taste gedrückt, um die Geschwindigkeit des Farbdurchlaufs zu ändern. Die rote Beleuchtung zeigt die langsamste Geschwindigkeit, die gelbe Beleuchtung die mittlere Geschwindigkeit und die grüne Beleuchtung die schnellste Geschwindigkeit des Durchlaufs an. 4 x DRÜCKEN: Für mehrfarbiges Licht, schütteln Sie das Gerät, um die mehrfarbige Funktion zu aktivieren, die das Farbspektrum durchläuft. Halten Sie im primären Modus die Taste gedrückt, um eine Farbe auszuwählen. Halten Sie im sekundären Modus die Taste gedrückt, um die Geschwindigkeit des Farbdurchlaufs zu ändern. Um die Laterne auszuschalten, durchlaufen Sie die Modi bis Sie die Option zum Ausschalten erreichen ODER warten Sie 2 Sekunden nach der letzten Interaktion, um aus jedem beliebigen Modus auszuschalten. Ihre AlpenGlow 250 verfügt über einen Beleuchtungsspeicher. Wenn die Laterne ein- oder ausgeschaltet wird, speichert sie den zuletzt verwendeten Modus und die Helligkeits- und Farbinstellung. Der Speicher wendet keinen Timeout an. **III. SCHÜTTELSTEUERUNGEN.** AlpenGlow 250 verfügt über einen Beschleunigungsmesser, um die Steuerung von Schüttelbewegungen zu ermöglichen. Schütteln Sie das Gerät in jedem beliebigen Modus, um spezielle Beleuchtungs- und Dynamikmodi freizuschalten. Die Schüttelgeste ist eine vertikale Auf/Ab-Bewegung. **IV. NIEDRIGER LEISTUNGSMODUS.** Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Laterne zweimal. Nur der Kühl-

oder Warmmodus mit niedriger Helligkeit ist 1 Stunde lang verfügbar. Zum Beenden aufladen. **V. LADEINGANG UND -AUSGANG.** MICRO-USB-LADEEINGANG. AlpenGlow 250 wird mit einem Micro-USB-Anschluss an einem USB-A-Ladekabel geliefert, so dass es über ein tragbares Ladegerät, eine Wandsteckdose oder einen USB-Anschluss aufgeladen werden kann. Stecken Sie das Kabel zum Aufladen in den Micro-USB-Steckplatz. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss abgedeckt ist, wenn er nicht in Gebrauch ist, um die Wasserabweisungsfähigkeit zu erhalten. Die 4 Akkuanzeige-LEDs zeigen den Akkustand an. Durch Drücken der obersten Taste leuchten die Akkuanzeigen auf und zeigen den Akkustand an. MICRO-USB-LADEAUSGANG. Sie können den internen 3.200 mAh-Akku des AlpenGlow 250 verwenden, um Geräte wie Smartphones, Stirnleuchten und Powerbanks aufzuladen. Laden Sie BioLite SiteLights mit Hilfe des USB-Adapters, der im Lieferumfang der SiteLights ist. **VI. SPERRMODUS.** Der Spermodus deaktiviert alle Beleuchtungsmodi, um ein versehentliches Einschalten des Geräts zu verhindern. Um den Spermodus aufzurufen oder zu verlassen, halten Sie die oberste Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Das Verlassen des Spermodus wird durch einen einzelnen Lichtblitz angezeigt. **VII. SICHERHEIT UND LAGERUNG.** Das Gerät kann die Helligkeit automatisch dimmen, um sicherzustellen, dass der Akku die sichere Betriebstemperatur nicht überschreitet. Wenn das Gerät die maximalen oder minimalen sicheren Temperaturgrenzen überschritten hat, wechselt das Gerät in eine vorübergehende thermische Sperre, die mit 3 roten Blitzern angezeigt wird. Reinigen Sie das Gerät mit etwas Spülmittel und einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie kein Wasser darüber laufen. Die Aufsicht eines Erwachsenen ist erforderlich, wenn das Gerät von Kindern unter 12 Jahren verwendet wird. Überprüfen Sie Ihre Laterne vor dem Gebrauch immer auf ordnungsgemäßen Betrieb. Starren Sie nicht in die Laterne bei Betrieb. Das kann für die Augen schädlich sein. BioLite übernimmt keine Haftung für Folgeschäden oder andere Arten von Schäden, die sich aus dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben.

DUTCH (NL)

I. INDELING

1A. Bovenste knop - Aan/Uit/Modi doorlopen. 1B. Batterij LEDs. 1C. USB-uitvoer 1D. Micro-USB-oplader. 1E. Haakje.

II. LICHTMODI

AlpenGlow 250 heeft (4) primaire modi en (4) secundaire modi die worden geactiveerd door de lantaarn te schudden. 1X DRUKKEN: Koel licht, schudden om 1/2 Koel licht te activeren. Ingedrukt houden om te dimmen. 2X DRUKKEN Warm licht, schudden om de kaarsflirkering te activeren. Ingedrukt houden om te dimmen. 3X DRUKKEN Vaste kleur, schudden om Doorlopen van vaste kleuren te activeren waarna het kleurspectrum wordt doorlopen. Houd in de primaire modus ingedrukt om een kleur te selecteren. In de secundaire modus: ingedrukt houden om de kleurdoorloopsnelheid te wijzigen. Rood licht geeft de laagste doorloopsnelheid aan, geel licht geeft gemiddelde snelheid aan en groen licht geeft de hoogste doorloopsnelheid aan. 4X DRUKKEN Veeleukurig, schudden om een veeleukurig licht te activeren dat het kleurspectrum doorloopt. Houd in de primaire modus ingedrukt om een kleur te selecteren. In de secundaire modus: ingedrukt houden om de kleurdoorloopsnelheid te wijzigen. Om de lantaarn uit te schakelen, doorloop te de modi totdat uitgeschakeling wordt bereikt Of wacht u 2 seconden vanaf de laatste interactie om vanuit een willekeurige modus uit te schakelen. Uw AlpenGlow 250 heeft een verlichtingsgeheugen. Wanneer de lantaar AAN/UIT wordt gezet, onthoudt de lantaarn de laatst gebruikte modus, de helderheidsinstelling en de kleurstelling. Er is geen time-out voor het geheugen.

VI. VERGRENDELINGSMODUS
De vergrendelingsmodus schakelt alle verlichtingsmodi uit om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Om de vergrendelingsmodus vrij te geven of vast te zetten, houdt u de bovenste knop 8 seconden ingedrukt. Het vrijgeven van de vergrendelingsmodus wordt aangegeven door een enkele lichtflits.

VII. VEILIGHEID & OPSLAG
Het apparaat kan de helderheid automatisch dimmen om ervoor te zorgen dat de batterij de veilige bedrijfstemperatuur niet overschrijdt. Als de unit de maximale of minimale temperatuurmeten overschrijdt, gaat de unit in een tijdelijke thermische vergrendeling die wordt aangegeven met 3 rode flitsen. Afmelden met een vochtige doek en afwasmiddel. Dompel het product niet onder en houd het niet onder stromend water. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is toezicht van een volwassene is vereist wanneer het product wordt gebruikt. Inspecteer uw lantaarn altijd vóór gebruik op juiste werking. Staar niet in de werkende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. BioLite is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of voor enige andere vorm van schade als gevolg van misbruik van haar producten.

III. SCHUDBEDIENING

AlpenGlow 250 bevat een versnellingsmeter voor schudbediening. Schud vanuit een willekeurige modus om speciale verlichting en dynamische modi vrij te geven. Het schudgebaar is een verticale beweging OMHOOG-OMLAAG.

IV. LAGE STROOMMODUS

Als de batterij bijna leeg is, knippert de lantaarn tweemaal. Alleen de koel- of warmmodus met lage helderheid is gedurende 1 uur beschikbaar. Laad op om af te sluiten.

V. IN & UIT MICRO-USB INGANG

AlpenGlow 250 wordt geleverd met een micro-USB naar USB-A-oplaadkabel van 0,9 meter, zodat de lantaarn kan worden opgeladen via een draagbare oplader, stopcontact of USB-poort. Sluit de kabel aan op de micro-USB-sleuf om op te laden. Zorg ervoor dat de poort is afgedekt wanneer deze niet wordt gebruikt om de waterbestendigheid te behouden. 4x batterij LEDs geven het batterijniveau weer. Als u op de bovenste knop drukt, gaan de batterij LEDs branden en wordt het batterijniveau weergegeven. USB UITGANG U kunt de interne 3.200 mAh-batterij van AlpenGlow 250 gebruiken om apparaten zoals smartphones, koplampen en powerbanks op te laden. Voorzie BioLite SiteLights van stroom door de USB-adapter te gebruiken die met de SiteLights is meegeleverd.

VI. VERGRENDELINGSMODUS
De vergrendelingsmodus schakelt alle verlichtingsmodi uit om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Om de vergrendelingsmodus vrij te geven of vast te zetten, houdt u de bovenste knop 8 seconden ingedrukt. Het vrijgeven van de vergrendelingsmodus wordt aangegeven door een enkele lichtflits.

VII. VEILIGHEID & OPSLAG
Het apparaat kan de helderheid automatisch dimmen om ervoor te zorgen dat de batterij de veilige bedrijfstemperatuur niet overschrijdt. Als de unit de maximale of minimale temperatuurmeten overschrijdt, gaat de unit in een tijdelijke thermische vergrendeling die wordt aangegeven met 3 rode flitsen. Afmelden met een vochtige doek en afwasmiddel. Dompel het product niet onder en houd het niet onder stromend water. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is toezicht van een volwassene is vereist wanneer het product wordt gebruikt. Inspecteer uw lantaarn altijd vóór gebruik op juiste werking. Staar niet in de werkende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. BioLite is niet verantwoordelijk voor de gevolgen of voor enige andere vorm van schade als gevolg van misbruik van haar producten.

VI. VERGRENDELINGSMODUS
De vergrendelingsmodus schakelt alle verlichtingsmodi uit om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Om de vergrendelingsmodus vrij te geven of vast te zetten, houdt u de bovenste knop 8 seconden ingedrukt. Het vrijgeven van de vergrendelingsmodus wordt aangegeven door een enkele lichtflits.

ITALIANO (IT)

I. ANATOMIA

1A. Pulsante in alto: modalità On / Off / Rotazione. 1B. Indicatori LED della batteria. 1C. Ricarica USB in uscita. 1D. Ricarica Micro USB in uscita. 1E. Gancio per appendere la lanterna.

II. MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE
AlpenGlow 250 ha 4 modalità principali e 4 modalità secondarie che vengono attivate scuotendo la lanterna. PREMI 1 VOLTA: luce fredda; scuoti per attivare 1/2 luce fredda. Tieni premuto per attenuare. PREMI 2 VOLTE: Luce calda; scuoti per attivare lo Starfall. Tieni premuto per attenuare. PREMI 3 VOLTE. Colore singolo; scuoti per attivare la rotazione a colori singoli, che scorre lo spettro dei colori. Nella modalità principale, tieni premuto per selezionare un colore. Nella modalità secondaria, tieni premuto per modificare la velocità di rotazione del colore. La spia rossa indica la velocità di rotazione più lenta; la spia gialla indica la velocità di rotazione media, la spia verde indica la velocità di rotazione più veloce. PREMI 4 VOLTE. Multicolore; scuoti per attivare la girandola multicolore che scorre lo spettro dei colori. Nella modalità principale, tieni premuto per selezionare un colore. Nella modalità secondaria, tieni premuto per modificare la velocità di rotazione del colore. Per spegnere la lanterna, scorri le modalità fino a Off OPPURE attendi 2 secondi dall'ultima interazione per fare clic su Off da qualsiasi modalità. La tua AlpenGlow 250 memorizza l'illuminazione. Se viene spenta, la lanterna ricorda la modalità, la luminosità e il colore usati l'ultima volta. La memoria non ha una scadenza di tempo.

III. COMANDI CON SCUOTIMENTO
AlpenGlow 250 comprende un accelerometro che consente il comando attraverso lo scuotimento. Scuoti la lanterna da qualsiasi modalità per ottenere illuminazioni speciali e modalità dinamiche. Lo scuotimento è un movimento verticale SU-GIÙ.

IV. MODALITÀ BASSA POTENZA
Quando la batteria è scarica, la lanterna lampeggerà due volte. Solo la modalità fredda o calda a bassa luminosità sarà disponibile per 1 ora. Ricaricare per uscire.

V. RICARICA IN USCITA E IN ENTRATA
RICARICA MICRO USB IN ENTRATA. AlpenGlow 250 viene fornita con un cavo di ricarica da micro-USB a USB-A, che consente di ricaricarla tramite un caricatore portatile, una presa a muro o una porta USB. Per ricaricare, collega il cavo alla porta micro-USB. Quando il prodotto non è in uso, assicurati che la porta sia coperta per mantenere l'impermeabilità. 4 LED indicano i livelli della batteria. Premendo il pulsante in alto si illuminano gli indicatori della batteria e viene visualizzato il livello della batteria. RICARICA USB IN USCITA. Puoi usare la batteria interna da 3200 mAh di AlpenGlow 250 per caricare dispositivi come smartphone, lampade frontali e powerbank. Carica le BioLite SiteLight utilizzando l'adattatore USB incluso con le SiteLight.

VI. MODALITÀ DI BLOCCO
La modalità di blocco disabilita tutte le modalità di illuminazione per impedire l'accensione accidentale del prodotto. Per entrare o uscire dalla modalità di blocco, premi il pulsante in alto per 8 secondi. L'uscita dalla modalità di blocco è indicata da un singolo lampeggio.

VII. SICUREZZA E CONSERVAZIONE
Il prodotto può attenuare automaticamente la luminosità per garantire che la batteria non superi la temperatura di funzionamento sicura. Se la temperatura del prodotto supera il limite massimo o minimo di sicurezza, il prodotto entrerà in un blocco temporaneo per ragioni termiche, indicato da 3 lampeggi rossi. Pulisci il prodotto con un panno umido e detergente per i piatti. Non immergere o tenere il prodotto sotto l'acqua corrente. Quando il prodotto è utilizzato da bambini di età inferiore a 12 anni è necessaria la supervisione di un adulto. Prima dell'uso, ispeziona la lanterna per assicurarte il corretto funzionamento. Non fissare la lampada in funzione. Può essere dannoso per gli occhi. BioLite declina ogni responsabilità per le conseguenze o per qualsiasi altro tipo di danno derivanti dall'uso improprio dei suoi prodotti.

일본어 - 한국 (KO)

1. 구조. 1A. 상단 버튼-켜기/끄기/순환 모드. 1B. 배터리 표시기 LED. 1C. USB 외부기가 충전 지면. 1D. 마이크로 USB 충전형. 1E. 걸이 후크. 2. 조명 모드 AlpenGlow 250에는 4개의 기본 모드와 4개의 보조 모드가 있습니다. 1번 누르기: 차가운 조명 // 흔들면 1/2 밝기가 됩니다. 이렇게 하려면 길게 누릅니다. 2번 누르기: 따뜻한 조명 // 흔들면 점멸 모드를 활성화합니다. 이렇게 하려면 길게 누릅니다. 3번 누르기: 단일 색상 // 흔들면 색상 스펙트럼을 순환하는 단일 색상 순환을 활성화합니다. 기본 모드에서 컬러를 불러 색상을 선택합니다. 보조 모드에서 길게 누르면 색상 순환 속도가 변경됩니다. 적색 조명은 가장 느린 순환 속도를, 황색 조명은 중간 순환 속도를, 녹색 조명은 가장 빠른 순환 속도를 나타냅니다. 4번 누르기: 다색 모드 // 흔들면 색상 스펙트럼을 순환하는 다색 모드를 활성화합니다. 기본 모드에서 길게 눌러 색상을 선택합니다. 보조 모드에서 길게 누르면 색상 순환 속도가 변경됩니다. 랜턴이 켜지면 거절 때까지 모드를 순환하거나 마지막으로 사용하고 2초 뒤에 아무 모드에서 나눌러서 끌 수 있습니다. AlpenGlow 250에는 조명 메모리가 있습니다. 끄거나 커먼 랜턴은 마지막 으로 사용한 모드, 밝기 설정 및 색상 설정을 기억합니다. 메모리에는 시간 제한이 없습니다. 3. 흔들기 동작 제어. AlpenGlow 250에는 흔들기 동작 제어를 가능하게 하는 가속도계가 포함되어 있습니다. 모든 모드에서 흔들어 특수 조명과 동작 모드를 활성화할 수 있습니다. 이때 흔들기 동작은 상하 수직으로 이뤄져야 합니다. 4. 저전력 모드 배터리가 부족하면 랜턴이 두 번 깜박입니다. 낮은 밝기의 냉난방 모드 만이 시간 동안 사용할 수 있습니다. 종료하려면

1. 구조. 1A. 상단 버튼-켜기/끄기/순환 모드. 1B. 배터리 표시기 LED. 1C. USB 외부기가 충전 지면. 1D. 마이크로 USB 충전형. 1E. 걸이 후크. 2. 조명 모드 AlpenGlow 250에는 4개의 기본 모드와 4개의 보조 모드가 있습니다. 1번 누르기: 차가운 조명 // 흔들면 1/2 밝기가 됩니다. 이렇게 하려면 길게 누릅니다. 2번 누르기: 따뜻한 조명 // 흔들면 점멸 모드를 활성화합니다. 이렇게 하려면 길게 누릅니다. 3번 누르기: 단일 색상 // 흔들면 색상 스펙트럼을 순환하는 단일 색상 순환을 활성화합니다. 기본 모드에서 컬러를 불러 색상을 선택합니다. 보조 모드에서 길게 누르면 색상 순환 속도가 변경됩니다. 적색 조명은 가장 느린 순환 속도를, 황색 조명은 중간 순환 속도를, 녹색 조명은 가장 빠른 순환 속도를 나타냅니다. 4번 누르기: 다색 모드 // 흔들면 색상 스펙트럼을 순환하는 다색 모드를 활성화합니다. 기본 모드에서 길게 눌러 색상을 선택합니다. 보조 모드에서 길게 누르면 색상 순환 속도가 변경됩니다. 랜턴이 켜지면 거절 때까지 모드를 순환하거나 마지막으로 사용하고 2초 뒤에 아무 모드에서 나눌러서 끌 수 있습니다. AlpenGlow 250에는 조명 메모리가 있습니다. 끄거나 커먼 랜턴은 마지막 으로 사용한 모드, 밝기 설정 및 색상 설정을 기억합니다. 메모리에는 시간 제한이 없습니다. 3. 흔들기 동작 제어. AlpenGlow 250에는 흔들기 동작 제어를 가능하게 하는 가속도계가 포함되어 있습니다. 모든 모드에서 흔들어 특수 조명과 동작 모드를 활성화할 수 있습니다. 이때 흔들기 동작은 상하 수직으로 이뤄져야 합니다. 4. 저전력 모드 배터리가 부족하면 랜턴이 두 번 깜박입니다. 낮은 밝기의 냉난방 모드 만이 시간 동안 사용할 수 있습니다. 종료하려면

1. 구조. 1A. 상단 버튼-켜기/끄기/순환 모드. 1B. 배터리 표시기 LED. 1C. USB 외부기가 충전 지면. 1D. 마이크로 USB 충전형. 1E. 걸이 후크. 2. 조명 모드 AlpenGlow 250에는 4개의 기본 모드와 4개의 보조 모드가 있습니다. 1번 누르기: 차가운 조명 // 흔들면 1/2 밝기가 됩니다. 이렇게 하려면 길게 누릅니다. 2번 누르기: 따뜻한 조명 // 흔들면 점멸 모드를 활성화합니다. 이렇게 하려면 길게 누릅니다. 3번 누르기: 단일 색상 // 흔들면 색상 스펙트럼을 순환하는 단일 색상 순환을 활성화합니다. 기본 모드에서 컬러를 불러 색상을 선택합니다. 보조 모드에서 길게 누르면 색상 순환 속도가 변경됩니다. 적색 조명은 가장 느린 순환 속도를, 황색 조명은 중간 순환 속도를, 녹색 조명은 가장 빠른 순환 속도를 나타냅니다. 4번 누르기: 다색 모드 // 흔들면 색상 스펙트럼을 순환하는 다색 모드를 활성화합니다. 기본 모드에서 길게 눌러 색상을 선택합니다. 보조 모드에서 길게 누르면 색상 순환 속도가 변경됩니다. 랜턴이 켜지면 거절 때까지 모드를 순환하거나 마지막으로 사용하고 2초 뒤에 아무 모드에서 나눌러서 끌 수 있습니다. AlpenGlow 250에는 조명 메모리가 있습니다. 끄거나 커먼 랜턴은 마지막 으로 사용한 모드, 밝기 설정 및 색상 설정을 기억합니다. 메모리에는 시간 제한이 없습니다. 3. 흔들기 동작 제어. AlpenGlow 250에는 흔들기 동작 제어를 가능하게 하는 가속도계가 포함되어 있습니다. 모든 모드에서 흔들어 특수 조명과 동작 모드를 활성화할 수 있습니다. 이때 흔들기 동작은 상하 수직으로 이뤄져야 합니다. 4. 저전력 모드 배터리가 부족하면 랜턴이 두 번 깜박입니다. 낮은 밝기의 냉난방 모드 만이 시간 동안 사용할 수 있습니다. 종료하려면

説明書・日本語 (JA)

1. 解剖学 1A. トップボタン・オン/オフ/サイクルスルーモード。 1B. バッテリーインジケータースタイル。 1C. USB充電出力。 1D. マイクロUSB充電入力。 1E. 吊り下げ用フック。 2. 照明モード。 AlpenGlow 250には、4つの一次モードと4つの二次モードがあり、ランタンを揺らすことでアクティブにすることができ、モードを切り替えてオフにするか、最後のインテラクションから砂待ってから、任意のモードからクリックオフします。お使いのAlpenGlow 250には、照明メモリがあります。オフ/オンを切り替え時に、ランタンは最後に使用したモード、明るさの設定、色の設定を記憶します。メモリにタイムアウトはありません。 3. シェイクコントロール。 AlpenGlow 250には、シェイクジェスチャ制御を行う加速度計が含まれています。任意のモードからシェイクして、特別な照明とダイナミックモードのロックを解除します。シェイクジェスチャは、垂直方向の上下運動です。 4. 低電力モード。 電池残量が少なくなると、ランタンが回点減します。低輝度のクールモードまたはウォー

ムモードのみが時間利用できます。終了するには再充電してください。 5. 充電入力 & 出力。 MICRO USB充電入力。 AlpenGlow 250には、マイクロUSBからUSB-Aへ変換する充電ケーブルが付属これを使って、ポータブルチャージャー、壁のコンセント、USBポートから充電することができ、ケーブルをマイクロUSBスロットに差し込んで充電します。 6. 耐水性を維持するために、充電時以外は必ずポートのカバーを閉じてください。 7. 4つのバッテリーインジケータLEDはバッテリーレベルを表示します。 トップボタンを押すと、バッテリーインジケータが点灯し、バッテリーレベルが表示されます。 USB充電出力。 AlpenGlow 250の内蔵3,200 mAh / バッテリーを使用して、スマートフォン、ヘッドランプ、パワーバンクなどのデバイスを充電することができます。 BioLite SiteLightsの電源には、SiteLightsに付属しているUSBアダプターを使用します。 8. ロックモード。 ロックモードは、ユニットが誤ってオンになるのを防ぐために、すべての照明モードを無効にします。 ロックモードを開始または終了するには、トップボタンを砂間押し続けます。 ロックモードの終了は、1回のライトの点滅でお知らせします。 9. 安全と保管。 バッテリーが安全な動作温度を超えないようにするために、ユニットは自動的に明るさを暗くする場合があります。 ユニットが安全温度の上限または下限を超えると、ユニットは3回赤く点滅してお知らせして、一時的なサーマルロックアウトになります。 濡らせた布と食器用洗剤できれいに拭きます。 製品を流水に沈めたり、つけたままにしないでください。 10. 12歳未満のお子様は製品を使用する場合は、大人による監督が必要です。 使用する前に、ランタンが適切に動作しているかどうかを常に検査してください。 点灯中のランプを見つめないでください。 目に光を及ぼす可能性があります。 BioLiteは、製品の誤用に起因する結果またはその他の種類の損害については責任を負いません。

I. ANATOMI

1A. Toppp knapp - På/ Av/Gå igenom lägen. 1B. Indikatorlampor för batteri. 1C. Utgång USB-laddare. 1D. Micro USB-laddning ingång. 1E. Hängande krok.

II. BELYSNINGSLÄGEN

AlpenGlow 250 har (4) primära lägen och (4) sekundära lägen som aktiveras genom att skaka lyktan. ETT TRYCK: Kallt ljus, skaka för att aktivera 1/2 kallt ljus. Tryck och håll ned för att dämpa. TVÅ TRYCK: Varmt ljus, skaka för att aktivera flimrande levande ljus. Tryck och håll ned för att dämpa. TRE TRYCK: Enfärgad, skaka för att aktivera enfärgsnyckling som växlar igenom färgspektrumet. I primärläget, tryck och håll ned för att välja en färg. I sekundära läget, tryck och håll ned för att ändra hastigheten mellan färgväxlingarna. Röd belysning indikerar den långsammaste växlingshastigheten, gul belysning indikerar medelhastighet och grön belysning indikerar den snabbaste växlingshastigheten. FYRA TRYCK: Flera färger, skaka för att aktivera flerfärgest som växlar igenom färgspektrumet. I primärläget, tryck och håll ned för att välja en färg. I sekundära läget, tryck och håll ned för att ändra hastigheten mellan färgväxlingarna. För att stänga av lykta, växla igenom alla lägen tills du når en ELLER vänta i två sekunder från den senaste interaktionen för att stänga av oavsett läge. Din AlpenGlow 250 har ljusminne. Om den stängs av AV/PÅ, så kommer lyktan ihåg det senast använda läget, ljusstyrkan och färginställningen. Minnet har ingen tidsgräns.

III. SKAKNINGSKONTROLL

AlpenGlow 250 har en accelerometer som gör det möjligt att kontrollera den med skakningar. Skaka i vilket läge som helst för att låsa upp specialbelysning och dynamiska lägen. Skakrörelsen är en vertikal rörelse uppåt och nedåt.
IV. LÅG STRÖMLÄGE

När batterinivån är låg blinkar lyktan två gånger. Endast svagt eller varmt läge med låg ljusstyrka är

tillgängligt i 1 timme. Ladda om för att avsluta.

V. LADDNING INGÅNG & UTGÅNG

MICRO USB-LADDNING INGÅNG. AlpenGlow 250 levereras med en mikro-USB till USB-A

laddningskabel, så att den kan laddas från en bärbar laddare, ett vägguttag eller en USB-port. Anslut kablern i mikro-USB-kontakten för att ladda. Se till att porten är täckt när den inte används för att bevara vattenbeständigheten. 4 stycken lampor indikerar batterinivån. Att trycka på den övre knappen tänder batteriindikatorerna och visar batterinivån. USB-LADDNING UTGÅNG. Du kan använda det interna enfärgsnyckling som växlar igenom färgspektrumet. I primärläget, tryck och håll ned för att välja en färg. I sekundära läget, tryck och håll ned för att ändra hastigheten mellan färgväxlingarna. Röd belysning indikerar den långsammaste växlingshastigheten, gul belysning indikerar medelhastighet och grön belysning indikerar den snabbaste växlingshastigheten. FYRA TRYCK: Flera färger, skaka för att aktivera flerfärgede färgspekteret. I primærmodus, tryck och hold inne for å velge farge. I sekundærmodus, trykk og hold inne for å endre fargesyklushastighet. Rød belysning indikerer den raskeste syklusshastigheten. 4 X TRYKK. Flerfarget – rist for å aktivere flerfargede festfarger som går gjennom fargespekteret. I primærmodus, trykk og hold inne for å velge farge. I sekundærmodus, trykk og hold inne for å endre fargesyklushastighet. Slå av lykten ved å bla gjennom modusene for å komme til «av», ELLER vent i 2 sekunder fra siste interaksjon for å klike på «av» fra hvilken som helst modus. AlpenGlow 250 har lysminne. Hvis den slås av AV/PÅ, husker lykten sine brukte modus, lysstyrkeinstilling og fargeinstilling. Minnet har ingen tidsbegrensning.

VI. LÅSLÄGE

Vihet kan automatisk dämpa ljusstyrkan for å sikre sikkerheten til batteriet inne overstiger sikker temperatur. Når enheten har overskridt den høyeste eller lägsta sikre temperaturgränsen kommer enheten att gå in i en tillfällig termisk spår vilket indikeras med tre röda blinkningar. Torka ren med en fuktig trasa och diskmedel. Sänk inte ned produkten i vatten och håll den inte under rinnande vatten. När produkten används av barn under 12 år får det endast ske under överinseende av en vuxen person. Inspektera alltid din lykta innan användning för att se till att den fungerar som den ska. Stirra inte på lampan när du är igång. Det kan vara skadligt för dina ögon. BioLite ansvarar inte för konsekvenser eller för någon annan typ av skada till följd av felaktig användning av deras produkter.

NORSK

I. ANATOMI

1A. Topppknapp – Modusene på, av og bla gjennom. 1B. LED-lysbatteriidikator. 1C. USB-ladeutgang. 1D. Micro USB-ladning. 1E. Hengekrok.

II. BELYSNINGSMODUSER

AlpenGlow 250 har (4) primærmoduser og (4) sekundærmoduser som aktiveres ved å riste lykten. 1 X TRYKK: Kaldt lys, rist for å aktivere 1/2 kaldt lys. Trykk og hold inne for å dempe lyset. 2 X TRYKK: Varmt lys, rist for å aktivere lysflimmer. Trykk og hold inne for å dempe lyset. 3 X TRYKK. Enkeltfarge – rist for å aktivere enfärgesyklus som går gjennom fargespekteret. I primærmodus, trykk og hold inne for å velge farge. I sekundærmodus, trykk og hold inne for å endre fargesyklushastighet. Rød belysning indikerer den tregeste syklusshastigheten, gul belysning indikerer middels hastighet og grønn belysning indikerer den raskeste syklusshastigheten. 4 X TRYKK. Flerfarget – rist for å aktivere flerfargede festfarger som går gjennom fargespekteret. I primærmodus, trykk og hold inne for å velge farge. I sekundærmodus, trykk og hold inne for å endre fargesyklushastighet. Slå av lykten ved å bla gjennom modusene for å komme til «av», ELLER vent i 2 sekunder fra siste interaksjon for å klike på «av» fra hvilken som helst modus. AlpenGlow 250 har lysminne. Hvis den slås av AV/PÅ, husker lykten sine brukte modus, lysstyrkeinstilling og fargeinstilling. Minnet har ingen tidsbegrensning.

III. RIST KONTROLLENE

AlpenGlow 250 har en akselerasjonsmåler som gjør det mulig med håndbevegelser. Rist fra hvilken som helst modus for å låse opp en spesiell belysning og dynamiske moduser. Ristebevegelsen er en vertikal OPP-NED-bevegelse.
IV. LAV STRØMMODUS

Når batteriet er lavt, vil lykten blinke to ganger. Bare kjølig eller varm modus med lav lysstyrke vil være tilgjengelig i 1 time. Lad opp for å avslutte.

V. LADEINNGANG- OG UTGANG

MICRO USB-LADING. AlpenGlow 250 leveres med en mikro-USB- til USB-A-ladekabel, slik at den kan lades fra en bærbar lader, vegguttak eller USB-port. Koble kablern til mikro-USB-ingenngan for å lade. Forsikre deg om at porten er tildekket når den ikke er i bruk for å opprettholde vanmstand. 4 x LED-indikatorer for overvise av batterinivået. Ved å trykke på den øverste knappen, lyser batteriidikatorene og viser batterinivået. USB-OPPLADING. Du kan bruke AlpenGlow 250 sitt interne 3200 mAh-batteri til å lade enheter som smarttelefoner, hodelykter og strømbankar. Gi strøm til BioLite SiteLights vil å bruke USB-adaptern som fulgte med SiteLights.

VI. LÅSEMODUS

Låsemodus deaktiverer alle lysmoduser for å forhindre at enheten slås på ved et uhell. For å gå inn eller ut av låsemodus, trykk og hold nede topp-knappen i 8 sekunder. Avslutting av låsemodus indikeres av et enkelt blink.

VII. SIKKERHET OG LAGRING

Enheten kan automatisk dempe lysstyrken for å sikre at batteriet ikke overstiger den sikre drifttemperaturen. Når enheten har overskredet maksimums- eller minimumsgrensene for sikker temperatur, går enheten inn i en midlertidig termisk låsning som indikeres med 3 røde blink. Tørk av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Ikke senk eller hold produktet under rennende vann. Tilsyn av voksne er nødvendig når produktet tas i bruk av barn under 12 år. Undersøk alltid lykten for riktig bruk for du bruker den. Ikke stirr på driftslampen. Kan være skadelig for øyet. BioLite er ikke ansvarlig for konsekvenser eller for andre skader som skyldes misbruk eller feilbruk av produktene.

(NO)

SUOMI

I. RAKENNE

1A. Yläpainike - Päällä/Pois/Vaiitse tila. 1B. Akun merkkivalot. 1C. USB-latausportti. 1D. Micro USB -latausportti. 1E. Ripustuskoukku.

II. VALAISTUSTILAT

AlpenGlow 250 -lyhdyllä on (4) ensisijaista tilaa ja (4) toissijaista tilaa, jotka aktivoidaan ravistamalla lykytä. PAINA 1X: Kylmä valo, ravista aktivoitaksesi 1/2 Cool Light -tilan. Pidä painettuna himmentääksesi. PAINA 2X: Lämmin valo, ravista aktivoitaksesi kynttilän välkynttään. Pidä painettuna interne 3200 mAh-batteri tilä å lade enheter som smarttelefoner, hodelykter og strømbankar. Gi strøm til BioLite SiteLights vil å bruke USB-adaptern som fulgte med SiteLights.

VI. LÅSEMODUS

AlpenGlow 250 -lyhdyssä on (4) ensisijaista tilaa ja (4) toissijaista tilaa, jotka aktivoidaan ravistamalla lykytä. PAINA 1X: Kylmä valo, ravista aktivoitaksesi 1/2 Cool Light -tilan. Pidä painettuna himmentääksesi. PAINA 2X: Yksivärinen, ravista aktivoitaksesi kynttilän välkynttään. Pidä painettuna interne 3200 mAh-batteri tilä å lade enheter som smarttelefoner, hodelykter og strømbankar. Gi strøm til BioLite SiteLights vil å bruke USB-adaptern som fulgte med SiteLights.

III. RAVISTUSTOIMINNOT

AlpenGlow 250 -lyhdyssä on (4) ensisijaista tilaa ja (4) toissijaista tilaa, jotka aktivoidaan ravistamalla lykytä. PAINA 1X: Kylmä valo, ravista aktivoitaksesi 1/2 Cool Light -tilan. Pidä painettuna himmentääksesi. PAINA 2X: Yksivärinen, ravista aktivoitaksesi kynttilän välkynttään. Pidä painettuna interne 3200 mAh-batteri tilä å lade enheter som smarttelefoner, hodelykter og strømbankar. Gi strøm til BioLite SiteLights vil å bruke USB-adaptern som fulgte med SiteLights.

IV. MATALA VIRTATILA

Kun pariston varaus on vähissä, lyhty vilkkuu kahdesti. Vain matalan kirkkauden viileä tai lämmin

Suomi

tila on käytettävissä tunnin ajan. Lataa poistuksesi.

V. LATAUKSEN SISÄÄN- JA ULOSTULO

MIKRO USB-SISÄNTULO. AlpenGlow 250 -lyhdyn mukana tulee mikro-USB-A -latauskaapeli, jonka avulla se voidaan ladata kannettavasta laiturista, pistorasiasta tai USB-portista. Liitä kaapeli mikro-USB-porttiin lataamasta varten. Huolehdi vesitiiviyvden varmistamiseksi, että portti on peitetty, kun se ei ole käytössä. 4 akun merkkivaloa osoittaa akun varauksen. Yläpainikkeen painaminen syyttää akun merkkivalot ja näyttää akun varausolosuhteiden. Voit käyttääAlpenGlow 250 -lyhdyn sisäistä 3200 mAh:n akkua eri laitteiden kuten älypuhelimien, otsalampujen ja varavirtalaitteiden lataamiseen. Yhdistä virta BioLite SiteLights -valoihin käyttämällä SiteLights -valojen mukana toimitettua USB-sovitinta.

VI. LUKITUSTILA

Lukitustila poistaa käytöstä kaikki valaistustilat, jotta laite ei mene vahingossa päälle. Voit siirtyä moniväriseen tilan, joka kiertää värispektriä. Valtitse väri painamalla pitkään, kun olet ensisijaisessa tilassa. Vaihda väriin kierto nopeutta painamalla pitkään, kun olet toissijaisessa tilassa. Sammuuta lyhty siirtymällä tilojen läpi sammutukseen asti TAI odota 2 sekuntia viimeisestä painalluksesta, jolloin voit sammuttaa lyhdyin missä tahansa tilassa. AlpenGlow 250 -lyhdylläsi on valaistusmuisti. Jos se kytketään pois päältä / päälle, lyhty muistaa viimeiksi käytetyn tilan, kirkkauden ja väriasetukset.

VII. TURVALLISUUS JA SÄILYTY

Yksikkö saattaa himmentyä automaattisesti, jotta akku ei ylittäisi turvallista käyttölämpötilaa. Kun yksikkö on ylittänyt turvallisen lämpötilan ennimmäs- tai vähimmäisrajan, yksikkö siirtyy väliaikaiseen lämpölukitukseen, joka ilmaistaan 3 punaisella välähdyksellä. Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla ja astianpesuainella. Älä upota tai pidä tuotetta juoksevan veden alla. Aikuisten valvontaa vaaditaan, kun laite on alle 12-vuotiaiden lasten käytössä. Tarkista lyhdyin toimivuus aina ennen käyttöä. Älä tuujota käyttölampua. Se voi olla haitallista silmille. BioLite ei ole vastuussa tuotteiden väärinkäytöstä johtuvista seurauksista tai muusta vahingosta.

(FI)

使用手册 - 中国

- 产品结构
 - 顶部按钮 - 开/关/循环模式。
 - 电量LED指示灯。1C. USB充电输出接口。1D. Micro USB充电输入接口。1E. 吊钩。
 - 照明模式

AlpenGlow 250 设有四（4）个初级模式和四（4）个次级模式，模式可通过晃动提灯激活。按1次：冷光灯，晃动以激活1/2冷光灯。按住可调暗。按2次。暖光，晃动以激活烛光闪烁灯。按住可调暗。按3次。单色，晃动以激活单色循环，颜色将根据色谱循环。在初级模式下，按住以选择一种颜色。在次级模式下，按住可更改颜色循环速度。红色表示最慢的循环速度，黄色表示中速，绿色表示最快的循环速度。按4下。多色，晃动以激活多色模式，颜色将根据色谱循环。在初级模式下，按住以选择一种颜色。在次级模式下，按住可更改颜色循环速度。

如需关闭提灯，切换模式，直至关闭，或者从上一次互动开始等待2秒钟以从任意模式中点击关闭。AlpenGlow 250有照明记忆。关闭/开启时，提灯会记住上次使用的模式、亮度设置和颜色设置。
 - 晃动控制

AlpenGlow 250 内置一个可以通过晃动手势控制提灯的加速器。从任何模式晃动可解锁特殊照明和动态模式。晃动手势为垂直上下摆动。
 - 低功耗模式

电量不足时，灯笼将闪烁两次。1小时内只能使用低亮度的冷

- 或暖模式。充电退出。
- 充电输入和充电输出接口

Micro USB输入输出接口。AlpenGlow 250随附Micro-USB转USB-A的充电线，可从便携式充电器、壁挂电源插座或USB端口进行充电。将电线插入Micro USB接口以充电。不使用时，请确保端口被盖住，以保持防水性。4个电量LED指示灯显示电池电量。按顶部按钮将点亮电量指示灯并显示电池电量。USB充电输出接口。AlpenGlow 250内置容量3,200 mAh的电池，可为智能手机、前灯和移动电源等设备充电。通过SiteLights随附的USB适配器可为BioLite SiteLights供电。
- 锁定模式

锁定模式会禁用所有照明模式，以防止设备意外开启。如需开启或退出锁定模式，请按住顶部按钮8秒钟。单次闪烁表示退出锁定模式。
- 安全与存放

设备可能会自动调暗亮度，以确保电池不超过安全的工作温度。当设备超出安全温度上限或下限时，设备将闪烁3次红灯，表示进入临时热锁定。用湿布和洗洁精擦拭干净。请勿将产品浸入水中或放在流水下。12岁以下儿童使用产品时，需要成人监督。使用前，请务必检查提灯是否正常工作。请勿盯着发光的提灯。可能有损视力。BioLite对于因错误使用产品造成的后果或任何其他类型的损坏不承担任何责任。